



Кровать чердак «Л - 11»

Схема сборки

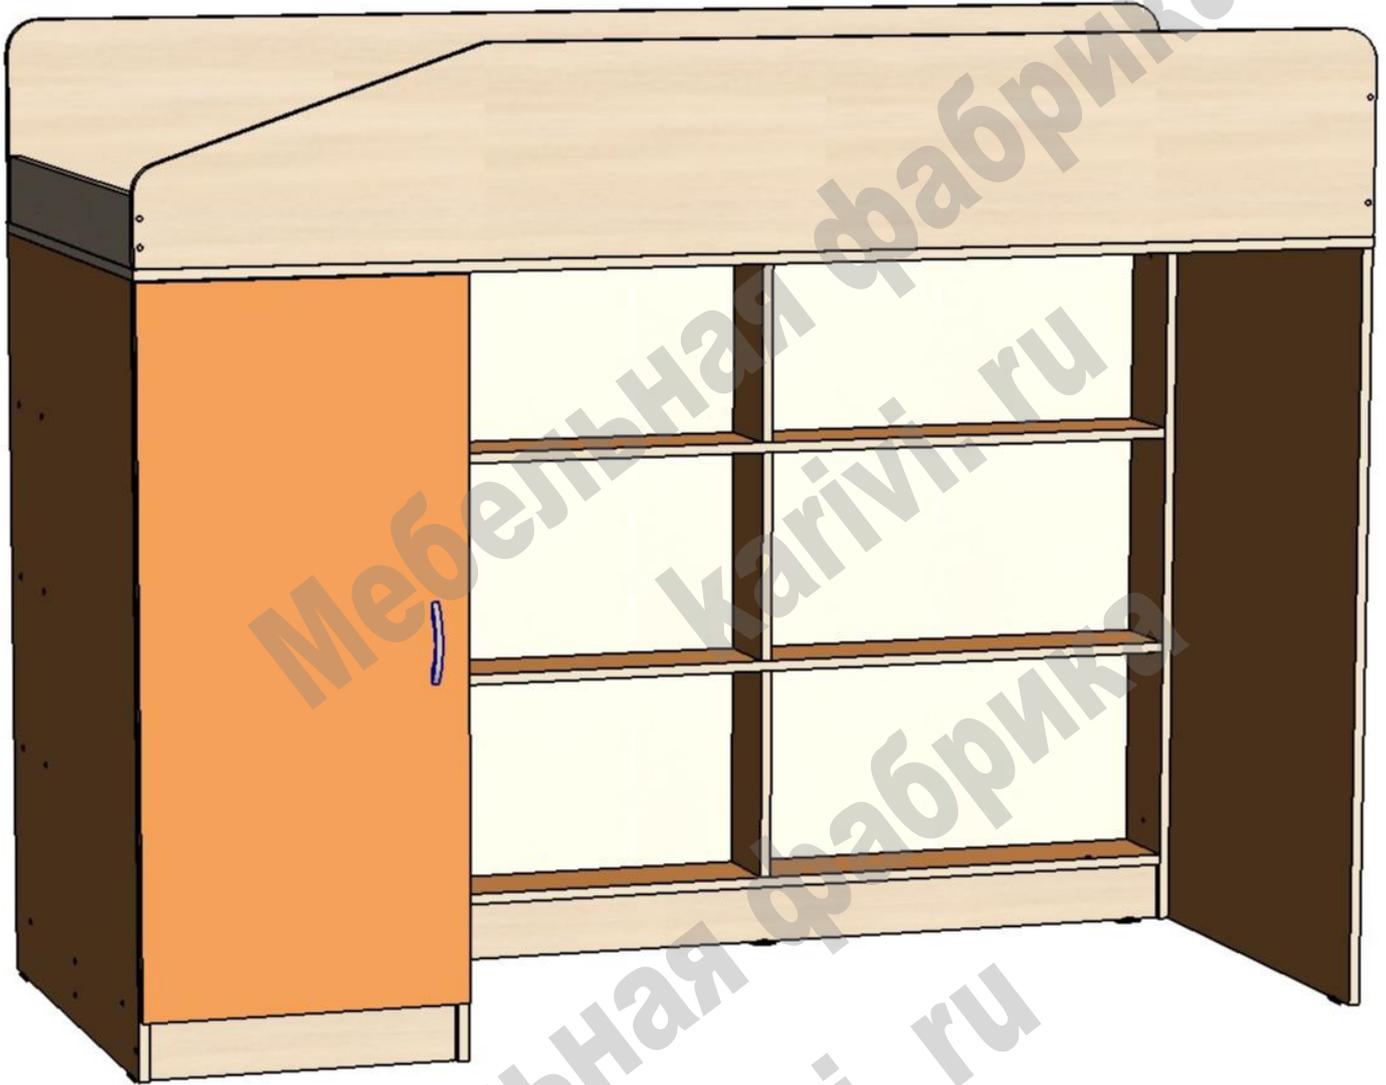


Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00102-001	1845	836	16	1	13	00102-013	1041	474	16	1
2	00102-002	1843	304	16	1	14	00102-014	1316	140	16	1
3	00102-003	1843	304	16	1	15	00102-015	1316	140	16	1
4	00102-004	446	819	16	1	16	00102-016	1316	140	16	1
5	00102-005	802	254	16	1	17	00102-017	1130	140	16	2
6	00102-006	1316	140	16	1	18	00102-018	446	288	16	3
7	00102-007	1316	88	16	1	19	00102-019	326	140	16	1
8	00102-008	802	100	16	1	20	00102-020	326	140	16	1
9	00102-009	446	85	16	2	21	00102-021	326	140	16	1
10	00102-010	1130	834	16	1	22	00102-022	1057	474	3	1
11	00102-011	1130	819	16	1	23	00102-023	1344	346	3	3
12	00102-012	1130	819	16	1	24	00102-024	442			1

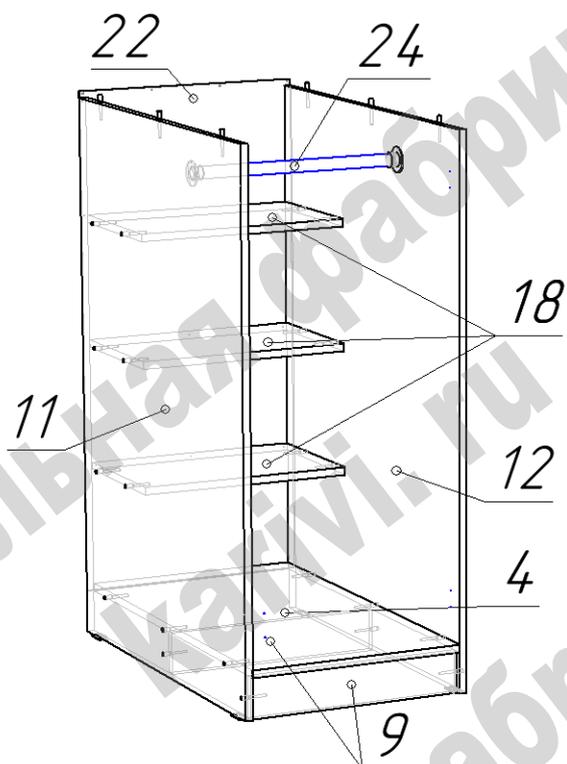


Сборка шкафа:

- Сборку шкафа выполнять, располагая его горизонтально. Шкаф собирается одинаково для левого и правого расположения кровати, только необходимо перевернуть на 180 градусов детали 1, 2, 3 и поменять местами детали 5, 8, а также секцию шкафа и бока 10.
- На нижние торцы деталей 10, 11, 12 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали 4, 9, 11, 12, 18 при помощи конфирматов в соответствии со схемой.
- Установить штангу 24 с фланцами при помощи саморезов 3,5x16.
- Перевести конструкцию в вертикальное положение.

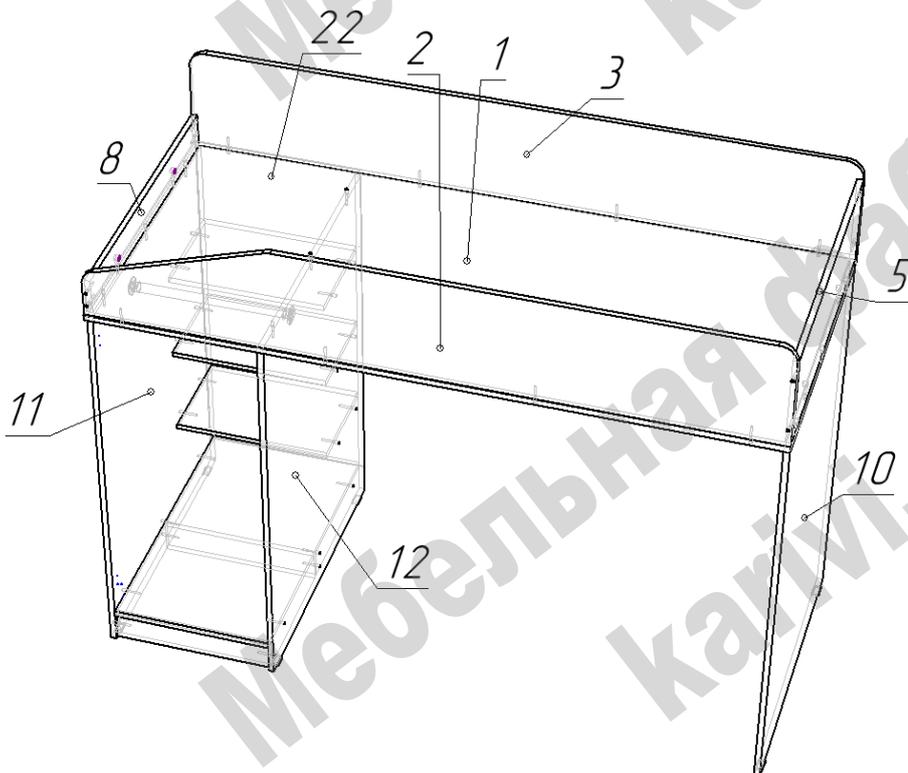

Сборка верхнего спального места:

- Наложить деталь 1 (спальное место) на собранный блок шкафа.
- Прикрепить деталь 1 (спальное место) к собранному блоку шкафа и боковине 10 при помощи конфирматов.
- Присоединить к детали 1 детали 2, 3 на конфирматы, а детали 5 и 8 на эксцентриковые стяжки.
- Соединить детали ограждения 2, 3, 5, 8 между собой при помощи конфирматов.
- Установить заднюю стенку 22 при помощи гвоздей.

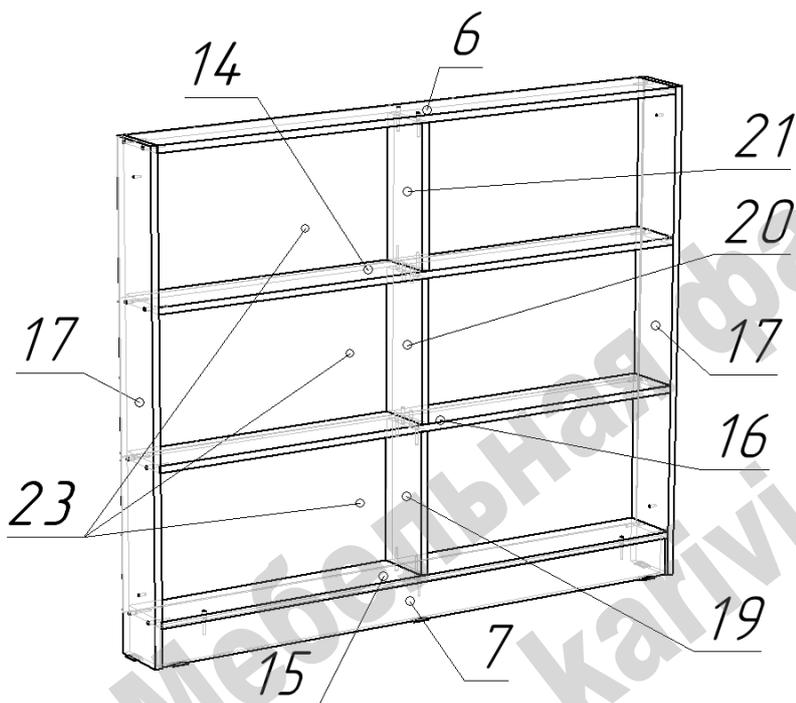

Сборка секции полок:

- Сборку полок выполнять, располагая их горизонтально.
- На нижние торцы деталей 7 и 17 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали секции согласно схемы при помощи конфирматов.
- Закрепите задние стенки 21 при помощи гвоздей.
- Перевести конструкцию в вертикальное положение.
- Установить секцию на свое место в общей конструкции и прикрепить к деталям 10 и 12 при помощи стяжек межсекционных.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Количество		Наименование	Количество
	Конфирмат 7x50	77		Петля накладная	2
	Саморез 3,5x16	17		Заглушка для конфирмата	28
	Винт для ручки M4	2		Стяжка межсекционная	4
	Шток стяжки эксцентриковой	4		Шкант 8x30	4
	Эксцентрик 15 мм	4		Ключ шестигранный	1
	Подпятник пластиковый	11		Фланец	2
	Гвоздь 20 мм	111		Ручка скоба м.ц. 96	1