


Кровать чердак «Л-АА606-606 175х75 с тумбами»

Схема сборки




Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00840-001	1790	803	16	1	27	00840-027	434	113	16	2
2	00840-002	1790	803	16	1	28	00840-028	434	113	16	2
3	00840-003	1350	801	16	2	29	00840-029	434	113	16	2
4	00840-004	1350	801	16	1	30	00840-030	434	113	16	2
5	00840-005	1350	801	16	1	31	00840-031	676	69	16	2
6	00840-006	1064	799	16	1	32	00840-032	384	116	16	6
7	00840-007	1064	799	16	1	33	00840-033	384	116	16	6
8	00840-008	1350	521	16	1	34	00840-034	441	90	16	4
9	00840-009	1350	521	16	1	35	00840-035	441	85	16	1
10	00840-010	1064	400	16	2	36	00840-036	315	116	16	6
11	00840-011	676	520	16	2	37	00840-037	340	70	16	2
12	00840-012	676	504	16	2	38	00840-038	1756	280	16	4
13	00840-013	687	441	16	1	39	00840-039	985	335	16	4
14	00840-014	661	441	16	1	40	00840-040	801	311	16	1
15	00840-015	441	585	16	1	41	00840-041	801	311	16	1
16	00840-016	441	577	16	2	42	00840-042	801	311	16	1
17	00840-017	509	443	16	2	43	00840-043	801	311	16	1
18	00840-018	509	443	16	2	44	00840-044	437	268	16	4
19	00840-019	441	390	16	1	45	00840-045	672	136	16	4
20	00840-020	1064	160	16	2	46	00840-046	336	137	16	6
21	00840-021	444	374	16	2	47	00840-047	1291	346	3	4
22	00840-022	1064	144	16	2	48	00840-048	633	447	3	4
23	00840-023	340	443	16	2	49	00840-049	451	368	3	2
24	00840-024	441	195	16	1	50	00840-050	297	398	3	6
25	00840-025	651	113	16	4	51	00840-051	672	труба 25 мм		2
26	00840-026	619	85	16	4	52	00840-052	1265	элемент для ДВП		2

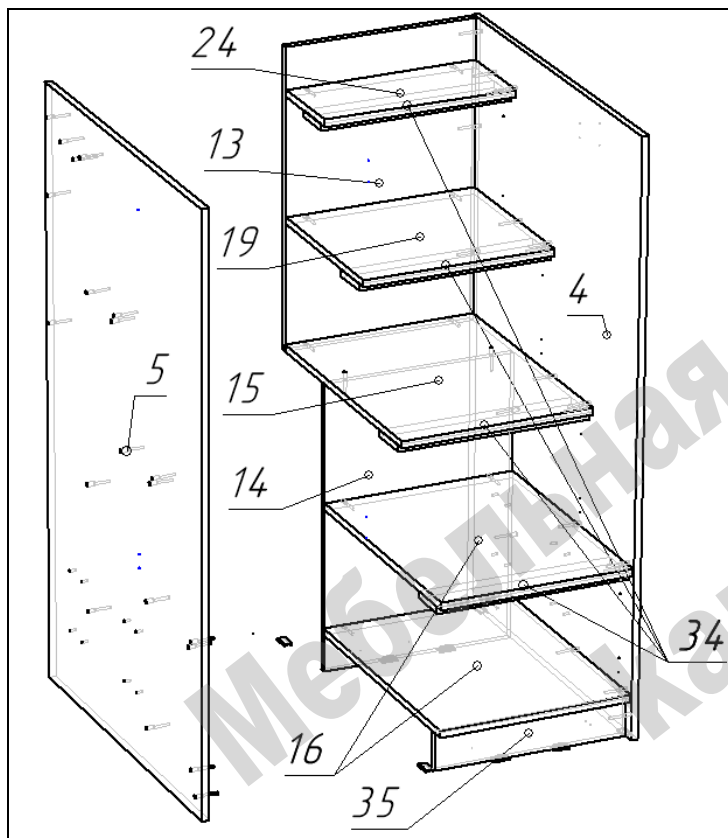

Сборка секции лестницы:

- Сборку лестницы возможно производить в положении лежа.
- На нижние торцы деталей 4, 5, 14, 35 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- На детали 4, 5, 8, 9 евровинтами 6x11 прикрепить направляющие ящиков 450 мм.
- Конфирматами по схеме произвести сборку лестницы.

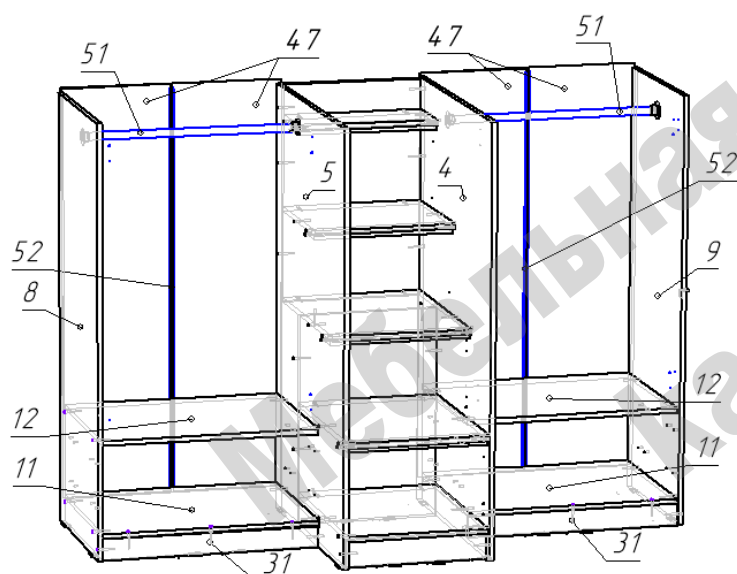


- К собранной конструкции лестницы в соответствии с конфигурацией последовательно присоединить детали 11, 12, 31, 8, 9.

- Через фланцы с помощью саморезов 3,5*16 установить мебельные трубы 51.


- Перевести сборку в вертикальное положение.

- Задние стенки 47 соединить пластиковыми элементами 52, установить и закрепить гвоздями после монтажа спальных мест.

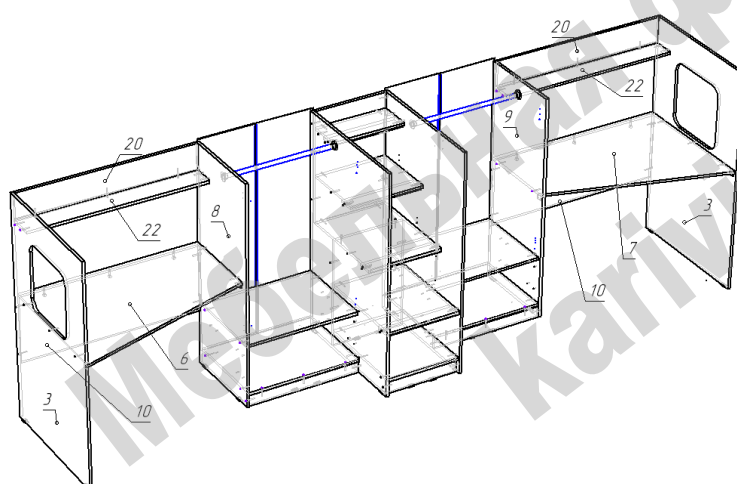


- К сборке лестница /шкафы конфирматами последовательно присоединить детали 10, 22, 23, 3.


- Детали 6 и 7 крепятся эксцентриковыми стяжками к деталям 10, а конфирматами к деталям 3, 8, 9. Для усиления вблизи от переднего края деталей 6 и 7 на стыках с деталями 3, 8, 9 саморезами 3,5x16 прикрепить мебельные уголки.

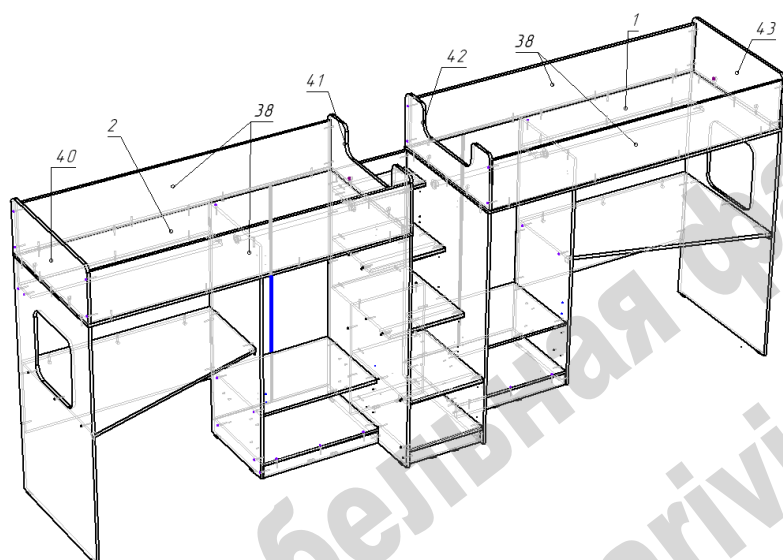


- На собранные каркасы кроватей наложить основания спальных мест 1 и 2 и прикрепить конфирматами.
- К деталям 1 и 2 детали 38 прикрепить конфирматами, а детали 40, 41, 42, 43 эксцентриковыми стяжками.
- Связать конфирматами ограждения спальных мест (детали 38, 40, 41 и детали 38, 42, 43).
- Установить и закрепить гвоздями задние стенки 47, производя стыки через пластиковые соединительные элементы 52.

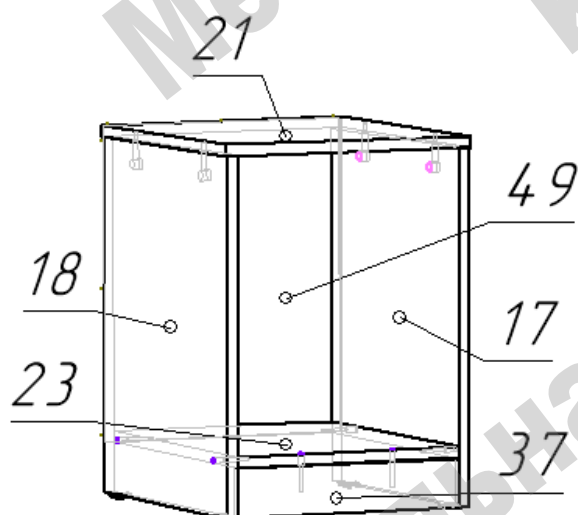

- На нижние торцы деталей 17 и 18 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- На детали 17 и 18 евровинтами 6x11 прикрепить направляющие ящиков 400 мм.
- Для сборки тумбы соединить конфирматами по схеме детали 17, 18, 23, 37.
- Деталь 21 крепится эксцентриковыми стяжками.
- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 49.

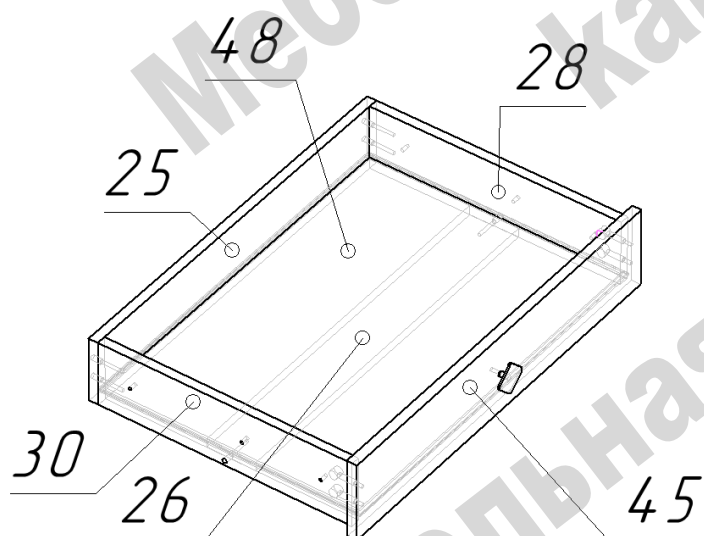

- Для сборки ящика соединить конфирматами детали 25, 26, 28, 30.
- Вставить в пазы дно ящика 48.
- Фасад ящика 45 крепится эксцентриковыми стяжками.
- На боковины ящика прикрепить ответные части шариковых направляющих.
- Симметричный ящик собирается сходным образом.

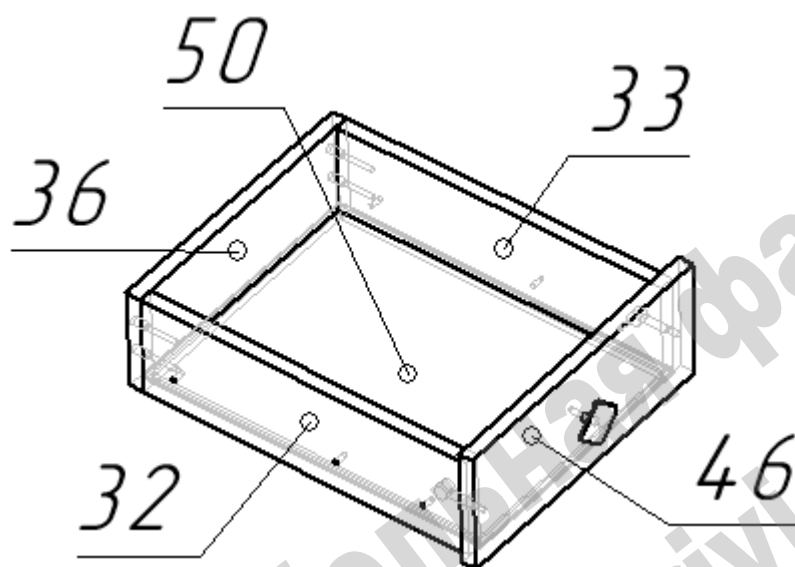

- Для сборки ящика соединить конфирматами детали 32, 33, 36.

- Вставить в пазы дно ящика 50.

- Фасад ящика 46 крепится эксцентриковыми стяжками.

- На боковины ящика прикрепить ответные части шариковых направляющих.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	34		Шток стяжки эксцентриковой	50		Ключ шестигранный	1
	Евровинт 6x11	224		Эксцентрик 15 мм	50		Фланец 25 мм	4
	Саморез 3,5x16	76		Подпятник пластиковый	28		Направляющие полного выдвижения 450	4
	Ручка-кнопка квадрат	18		Гвоздь 20 мм	170		Направляющие полного выдвижения 400	6
	Винт для ручки М4	18		Петля вкладная	16		Уголок мебельный	4
				Заглушка для конфирмата	128			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.