



Кровать-чердак «Кузя 7»

Схема сборки

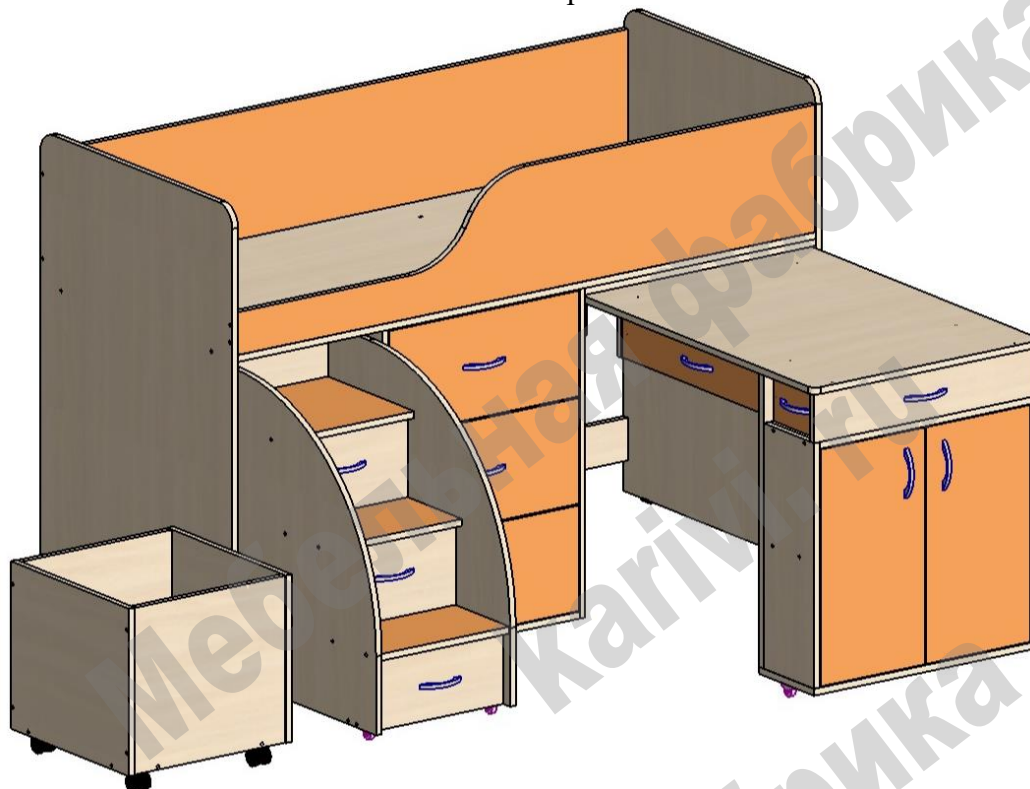

Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00136-001	1600	732	16	1	29	00136-029	550	98	16	1
2	00136-002	1134	732	16	1	30	00136-030	530	100	16	2
3	00136-003	1134	732	16	1	31	00136-031	355	139	16	1
4	00136-004	635	939	16	1	32	00136-032	355	139	16	1
5	00136-005	770	732	16	1	33	00136-033	518	85	16	1
6	00136-006	770	732	16	1	34	00136-034	473	85	16	3
7	00136-007	724	710	16	1	35	00136-035	400	100	16	1
8	00136-008	724	710	16	1	36	00136-036	384	98	16	1
9	00136-009	619	690	16	1	37	00136-037	384	98	16	1
10	00136-010	452	392	16	2	38	00136-038	355	100	16	2
11	00136-011	418	418	16	1	39	00136-039	330	100	16	3
12	00136-012	418	390	16	2	40	00136-040	284	100	16	3
13	00136-013	619	209	16	1	41	00136-041	284	100	16	3
14	00136-014	585	191	16	1	42	00136-042	1600	298	16	1
15	00136-015	574	191	16	1	43	00136-043	1600	298	16	1
16	00136-016	574	191	16	1	44	00136-044	554	288,5	16	1
17	00136-017	585	173	16	1	45	00136-045	554	288,5	16	1
18	00136-018	505	171	16	2	46	00136-046	526	247	16	3
19	00136-019	505	171	16	1	47	00136-047	355	329	16	1
20	00136-020	617	116	16	1	48	00136-048	355	223	16	2
21	00136-021	384	171	16	3	49	00136-049	571	112	16	1
22	00136-022	384	171	16	3	50	00136-050	531	110	16	2
23	00136-023	351	187	16	2	51	00136-051	171	110	16	2
24	00136-024	638	100	16	1	52	00136-052	532	398	3	1
25	00136-025	546	116	16	1	53	00136-053	487	398	3	3
26	00136-026	351	167	16	1	54	00136-054	312	298	3	3
27	00136-027	700	80	16	2	55	00136-055	543	151	3	1
28	00136-028	85	638	16	1						

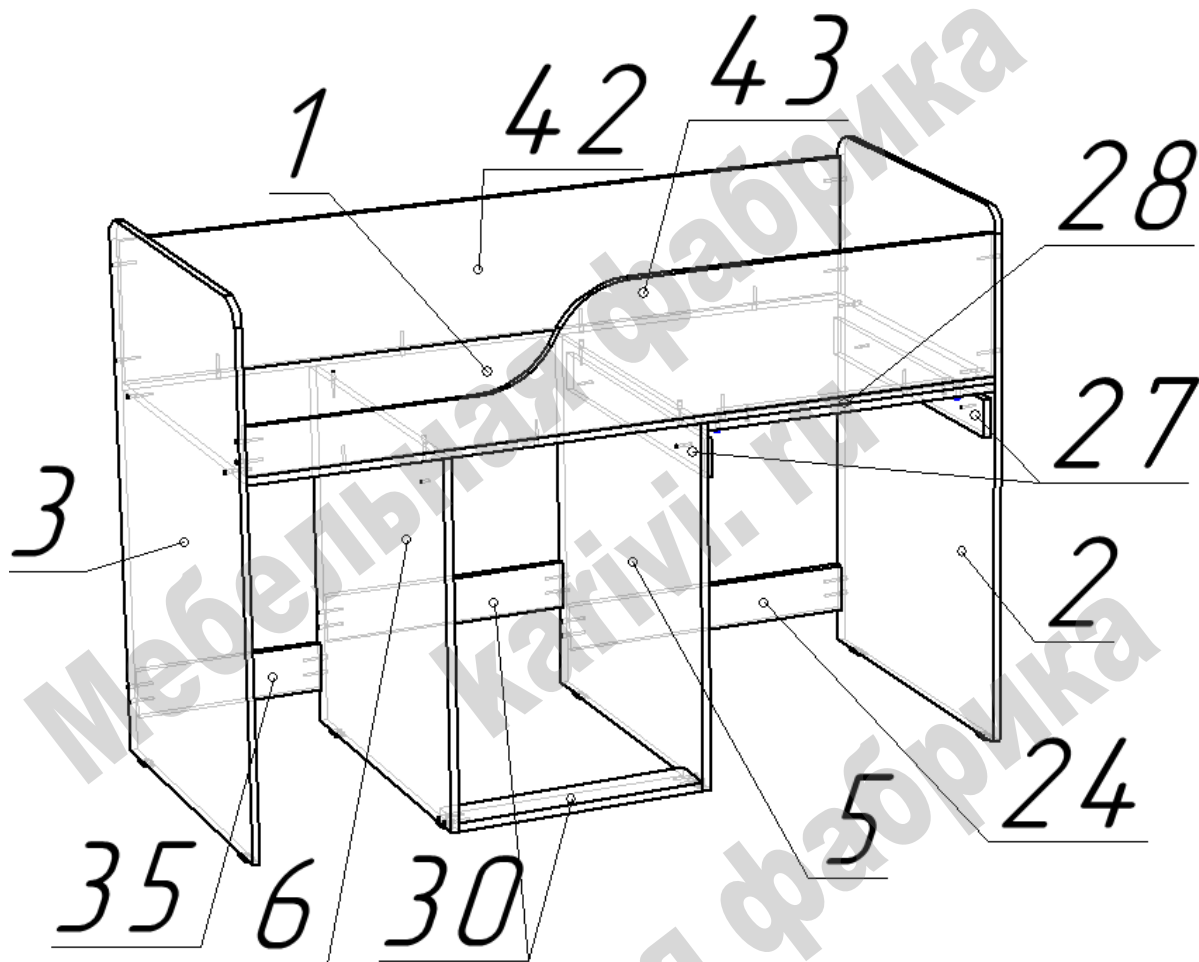


Сборка каркаса:

Кровать собирается одинаково для правой/левой конфигурации; меняется расположение боковин/стоек в зеркальном отражении.


Сборку каркаса возможно производить в лежащем положении.

- На детали 2, 3, 5, 6 установить подпятники пластиковые при помощи гвоздей.
- На перегородки 5 и 6 установить направляющие роликовые 400 мм саморезами 3,5x16 (первый саморез от лицевого торца во второе отверстие направляющей).
- Закрепить на межсекционные стяжки опоры 27 на перегородку 5 и боковину 2.
- Присоединить к детали 1 (основание спальное места) детали 2, 3, 5, 6 при помощи конфирматов.
- Связать боковины и стойки 2, 3, 5, 6 между собой царгами 24, 30, 35 по схеме при помощи конфирматов.
- Перевести собранную конструкцию в вертикальное положение.
- Прикрепить борта спального места 42, 43 к деталям 1, 2, 3 по схеме при помощи конфирматов.
- Прикрепить к детали 1 стопор выкатного стола 28 при помощи стяжек межсекционных.

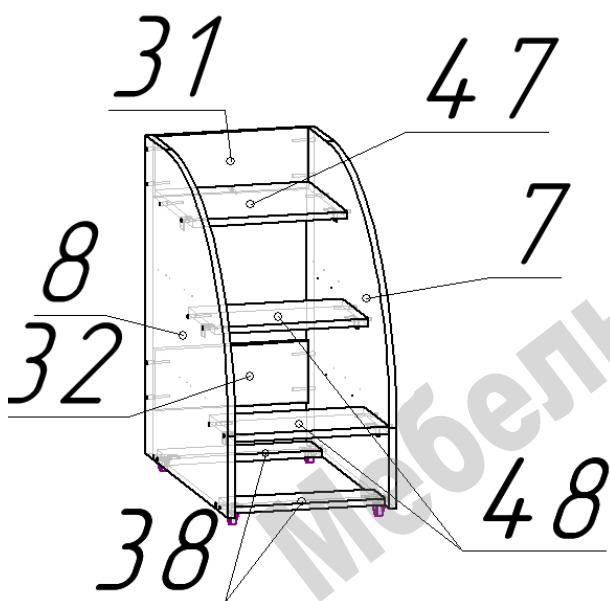


Сборка лестницы:

- К боковинам 7 и 8 присоединить направляющие 300 мм саморезами 3,5x16.
- К боковине 7 присоединить детали 31, 32, 38, 47, 48 на конфирматы.
- Присоединить боковину 8 к установленным ранее деталям.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!**
- **УСТАНОВИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКИ!**
- снизу ступеней по центру на саморезы 3,5x16.
- К стяжкам 38 присоединить ролики прямоходные саморезами 3,5x16.


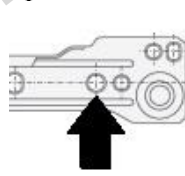


стрелка – первый саморез.

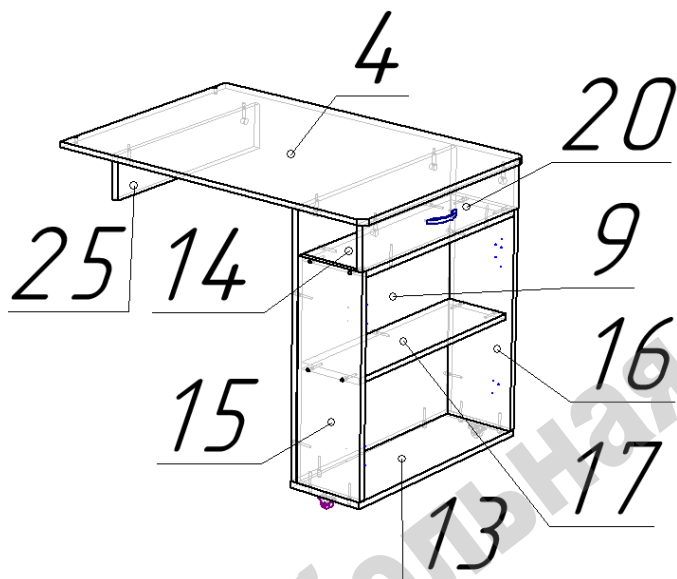

Сборка выкатного стола:

- К основанию 13 присоединить детали 15 и 16 на конфирматы.
- Присоединить горизонт 14 и полку 17 на конфирматы.
- Установить заднюю стенку 9 на конфирматы.
- Присоединить переднюю стенку 20 на конфирматы.
- Собранный каркас прикрепить к столешнице 4 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Присоединить деталь 25 к столешнице 4 эксцентриковыми стяжками.
- Установить направляющие роликовые на детали 9 и 25 при помощи саморезов 3,5х16.
- К основанию 13 прикрепить ролики прямоходные саморезами 3,5х16.
- Установить стол в каркас так, чтобы столешница 4 находилась на опорах 27.
- Установить 2 шканта в отверстия столешницы так, чтобы они были стопорами при выдвигании стола.

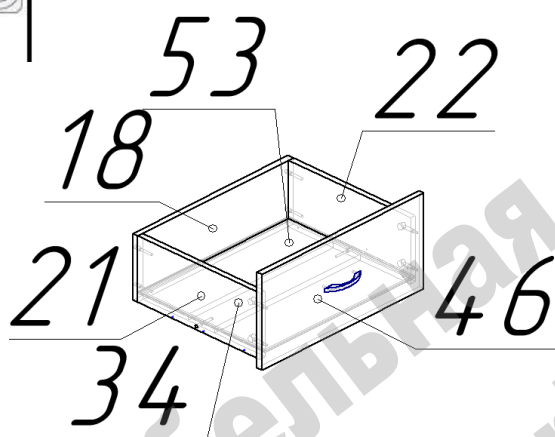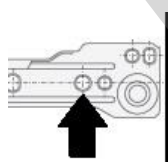


Сборка больших ящиков:


- Соединить между собой детали 18, 21, 22, 34 по схеме на конфирматы.
- В паз установить дно ящика 53.
- Присоединить фасады ящика 46 на эксцентриковые стяжки.
- К нижним торцам деталей 21 и 22 присоединить направляющие на саморезы 3,5х16 (ролики направляющих к детали 18).
- Установить ручки.

Ящики лестницы и ящик стола выдвижного собираются аналогичным образом.



Ящики лестницы

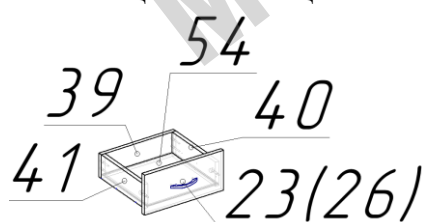

Ящик выкатного стола.

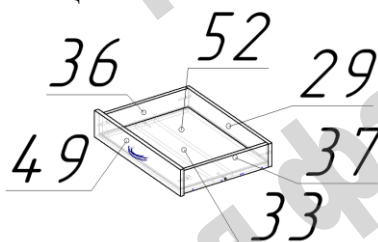

Малый ящик собирается на стяжки эксцентриковые. Без направляющих. Вставляется в нишу на деталь 14.

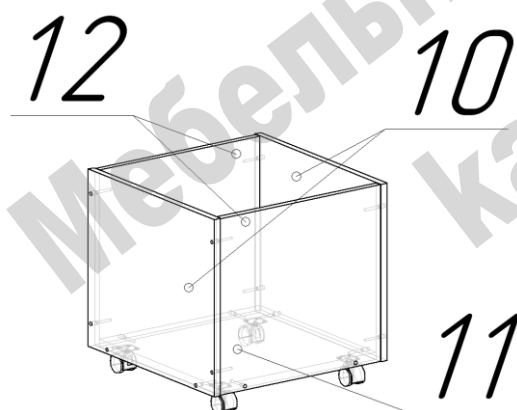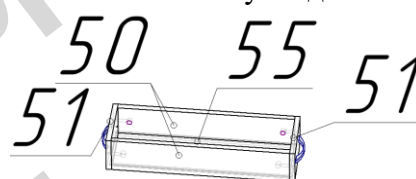

Сборка ящика для игрушек:

- К дну ящика 11 присоединить детали 10 и 12 на конфирматы.
- Соединить детали 10 и 12 между собой конфирматами.
- На нижнюю плоскость дна 11 установить роликовые опоры при помощи саморезов 3,5х16.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	142		Ролик прямоходный	6
	Саморез 3,5x16	145		Стяжка межсекционная	6
	Винт для ручки M4	24		Шкант 8x30	2
	Шток стяжки эксцентриковой	30		Ключ шестигранный	1
	Эксцентрик 15 мм	30		Направляющие роликовые 300	3
	Подпятник пластиковый	8		Направляющие роликовые 400	4
	Гвоздь 20 мм	16		Опора колесная	4
	Петля вкладная	4		Уголок мебельный	6
	Заглушка для конфирмата	100		Ручка скоба м.ц. 96	12