


Кровать чердак «Кузя 4 Мини»

Схема сборки

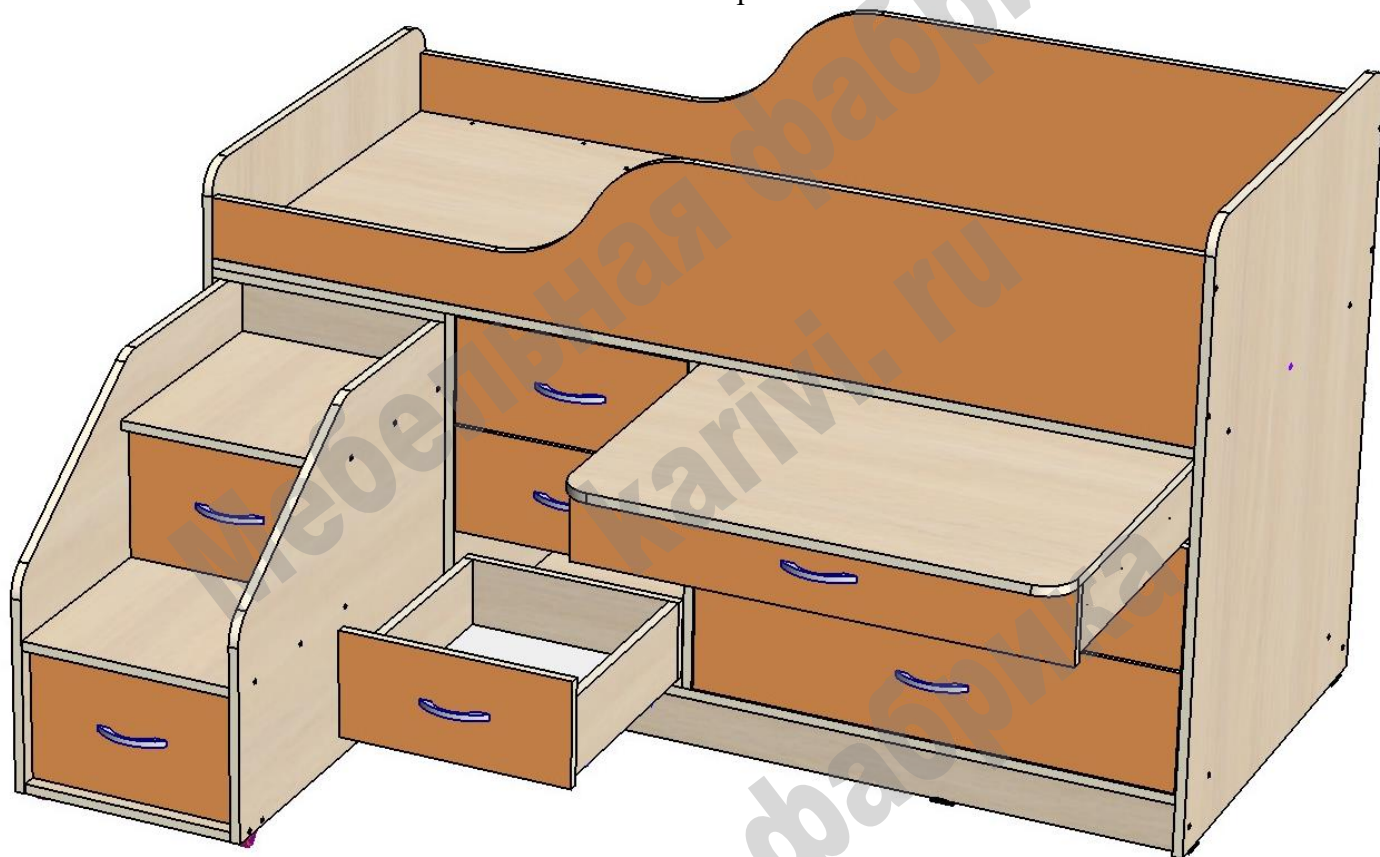

Перечень деталей:



Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00303-001	1600	734	16	1	20	00303-020	334	160	16	2
2	00303-002	1184	734	16	1	21	00303-021	160	323	16	2
3	00303-003	1006	734	16	1	22	00303-022	384	130	16	3
4	00303-004	808	734	16	1	23	00303-023	384	130	16	3
5	00303-005	734	641	16	1	24	00303-024	363	130	16	3
6	00303-006	776	600	16	1	25	00303-025	400	100	16	1
7	00303-007	717	588	16	1	26	00303-026	348	100	16	2
8	00303-008	717	588	16	1	27	00303-027	400	60	16	1
9	00303-009	734	540	16	1	28	00303-028	1600	298	16	2
10	00303-010	390	348	16	2	29	00303-029	776	196	16	2
11	00303-011	755	170	16	2	30	00303-030	776	122	16	1
12	00303-012	1184	85	16	2	31	00303-031	216	344	16	2
13	00303-013	723	122	16	1	32	00303-032	384	176	16	3
14	00303-014	348	250	16	1	33	00303-033	723	85	16	2
15	00303-015	384	170	16	2	34	00303-034	568	800	3	1
16	00303-016	384	170	16	2	35	00303-035	737	398	3	2
17	00303-017	532	122	16	1	36	00303-036	568	408	3	1
18	00303-018	532	122	16	1	37	00303-037	345	398	3	3
19	00303-019	334	160	16	2	38	00303-038	305	348	3	2


Сборка кровати при правом/левом расположении лестницы производится одинаково. Переворачиваются на 180 градусов в горизонтальной плоскости направляющие ящиков и выдвижного столика, переносятся на противоположную сторону деталь 25 и задние стенки 34 и 36.
 - Остальные детали монтируются зеркально.

Сборка корпуса кровати:

- Сборку возможно производить в положении лежа.
- На нижние торцы деталей 3, 4, 5, 12 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали 2, 3, 5, 9, 12, 14 по схеме при помощи конфирматов.
- Закрепить саморезами 3,5*16 ответные части шариковых направляющих полного выдвижения на деталях 3 и 9 в верхней области. Ориентироваться на переднюю/внешнюю кромку боковин.
- На деталях 3 и 9; 5 и 9 (с обратной стороны) закрепить ответные части роликовых направляющих для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. Стрелка на рисунке показывает место первого самореза. Ориентироваться на переднюю/внешнюю кромку боковин.


- К собранной конструкции прикрепить при помощи конфирматов по схеме детали 1 и 4.
- Закрепить деталь 25 между деталями 4 и 5 при помощи конфирматов.
- Установить детали 28 и скрепить их с деталями 1, 3, 4 при помощи конфирматов.
- Закрепить стенки задние 34 и 36 при помощи гвоздей.
- Закрепить при помощи межсекционных стяжек стопор лестницы 27.

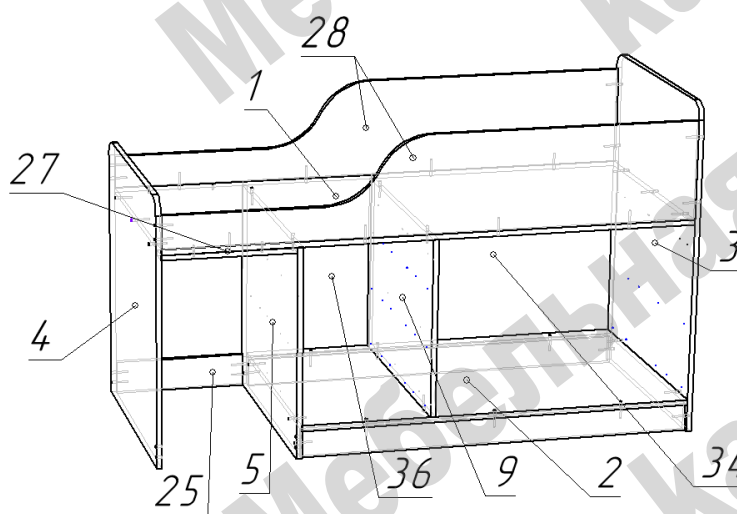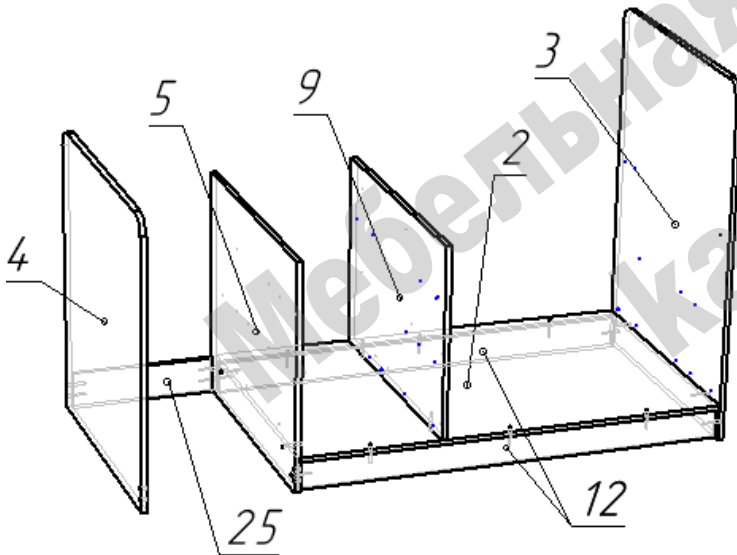

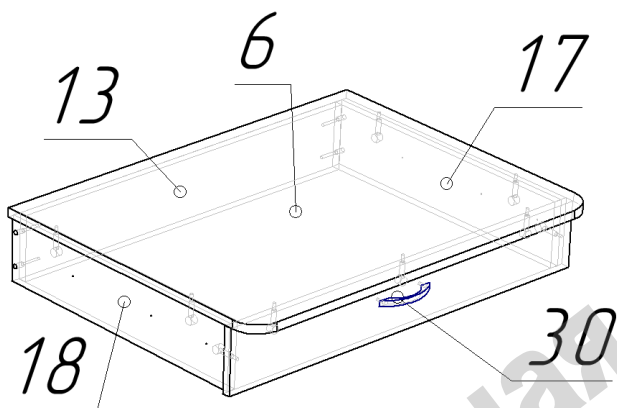


Сборка выдвижной столешницы:

- Соединить по схеме конфирматами детали 13, 17, 18.
- К собранной конструкции при помощи стяжек эксцентриковых прикрепить фасад 30.
- Наложить и закрепить стяжками эксцентриковыми столешницу 6.
- На боках 17 и 18 при помощи саморезов 3,5*16 закрепить части шариковых направляющих.
- Установить мебельную ручку.

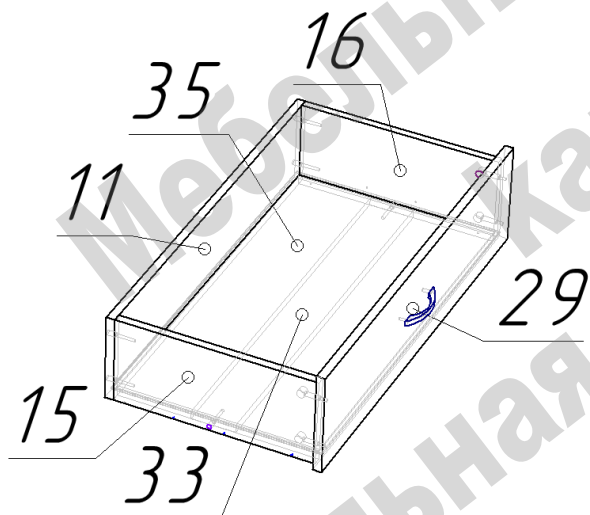


Сборка большого ящика:

- Соединить детали 11, 15, 16, 33 по схеме при помощи конфирматов.
- В пазы вставить дно ящика 35.
- Присоединить фасад 29 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижние торцы боковин 15, 16 установить направляющие роликами к задней стенке 11.
- Установить ручки.

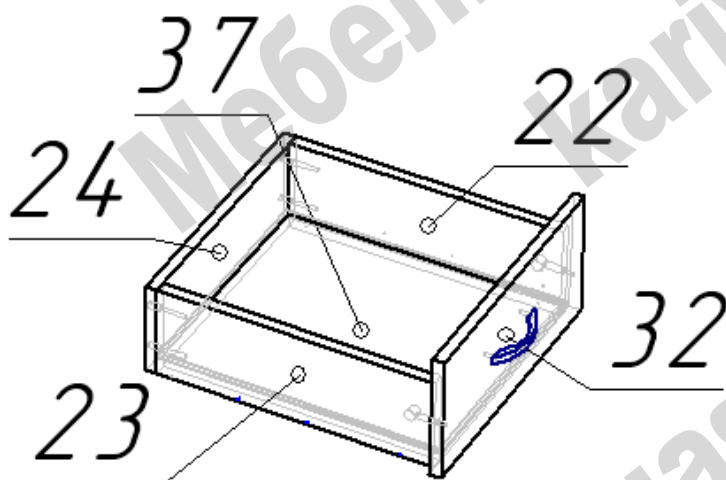


Сборка малого ящика:


- Соединить детали 22, 23, 24 по схеме при помощи конфирматов.
- В пазы вставить дно ящика 37.
- Присоединить фасад 32 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижние торцы боковин 22, 23 установить направляющие роликами к задней стенке 24.
- Установить ручки.

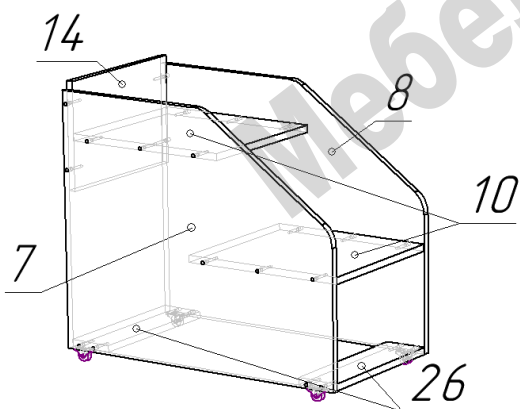

Сборка лестницы:

- На боковинах 7 и 8 закрепить ответные части роликовых направляющих для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. Стрелка на рисунке показывает место первого самореза.
- Произвести сборку лестницы по схеме при помощи конфирматов.
- Закрепить на деталях 26 ролики прямоходные по схеме при помощи саморезов 3,5x16.
- Задвинуть лестницу в корпус кровати и ограничить ее выдвижение стопором 27, прикрепленным к детали 1 стяжками межсекционными.

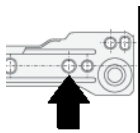

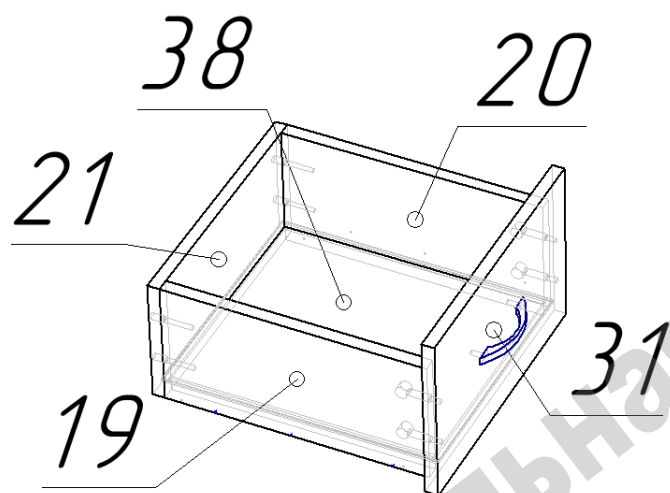

Сборка ящика лестницы:

- Соединить детали 19, 20, 21 по схеме при помощи конфирматов.
- В пазы вставить дно ящика 38.
- Присоединить фасад 31 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижние торцы боковин 19 и 20 установить направляющие роликами к задней стенке 21.
- Установить ручки.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	106		Гвоздь 20 мм	54
	Саморез 3,5x16	104		Заглушка для конфирмата	48
	Ручка скоба	8		Стяжка межсекционная	2
	Винт для ручки M4	16		Ключ шестигранный	1
	Шток стяжки эксцентриковой	31		Направляющие роликовые	5+2
	Эксцентрик 15 мм	31		Шариковые направляющие полного выдвижения	1
	Подпятник пластиковый	10		Ролик прямоходный	4

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене.
Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.