



Кровать чердак «Л-В601.2 80х190»

Схема сборки

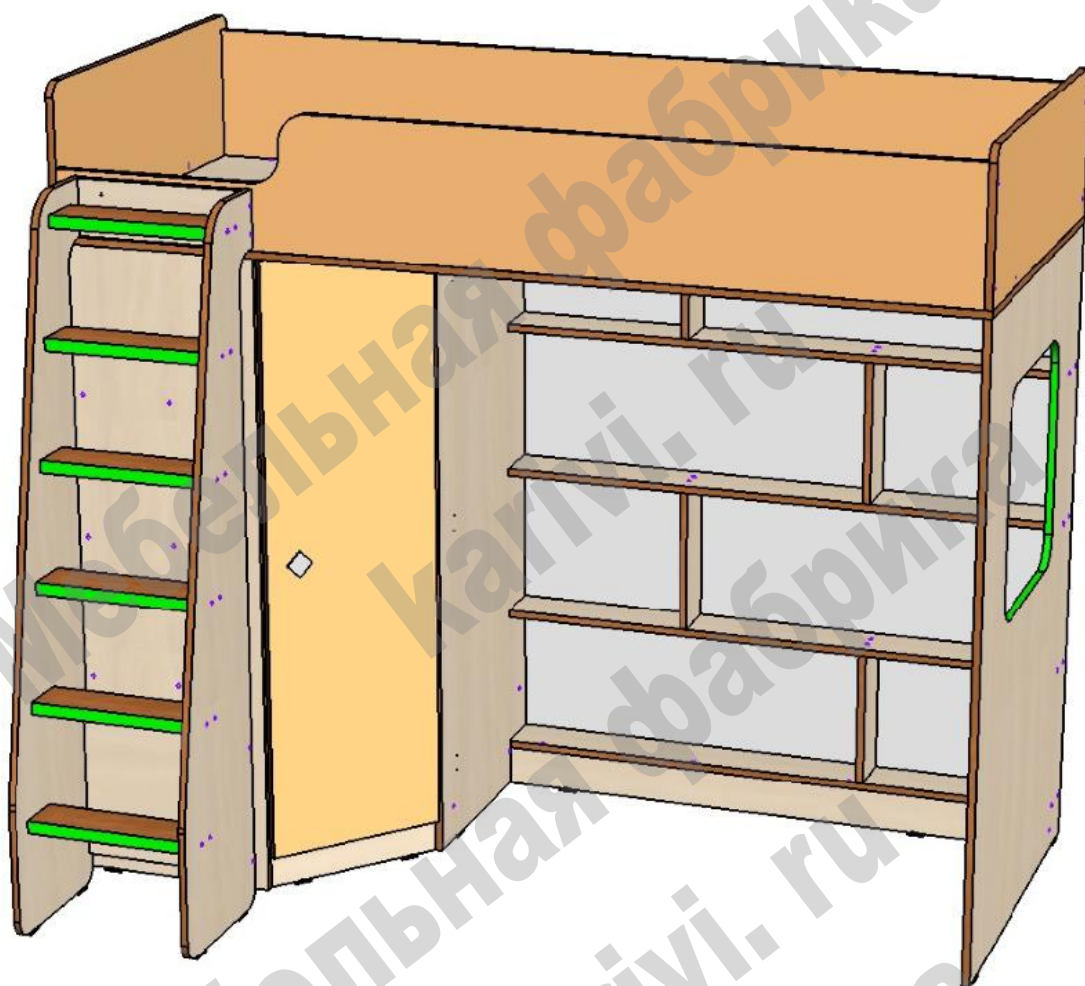


Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00868-001	1934	854	16	1	16	00868-016	291	111	16	1
2	00868-002	1350	852	16	1	17	00868-017	290	111	16	1
3	00868-003	1350	836	16	1	18	00868-018	443,6	69	16	1
4	00868-004	1350	676	16	1	19	00868-019	392,6	69	16	1
5	00868-005	1350	536	16	1	20	00868-020	1900	280	16	1
6	00868-006	1491	400	16	2	21	00868-021	1900	280	16	1
7	00868-007	1350	441,1	16	1	22	00868-022	1276	395,2	16	1
8	00868-008	676	788	16	1	23	00868-023	852	311	16	1
9	00868-009	969	282	16	1	24	00868-024	852	311	16	1
10	00868-010	1208	112	16	1	25	00868-025	278	272	16	3
11	00868-011	1208	112	16	3	26	00868-026	1234	324	3	2
12	00868-012	354	309,3	16	1	27	00868-027	1234	310	3	2
13	00868-013	1208	85	16	1	28	00868-028	354	98	26	6
14	00868-014	354	117	16	1	29	00868-029	672	труба 25 мм		1
15	00868-015	310	111	16	2						

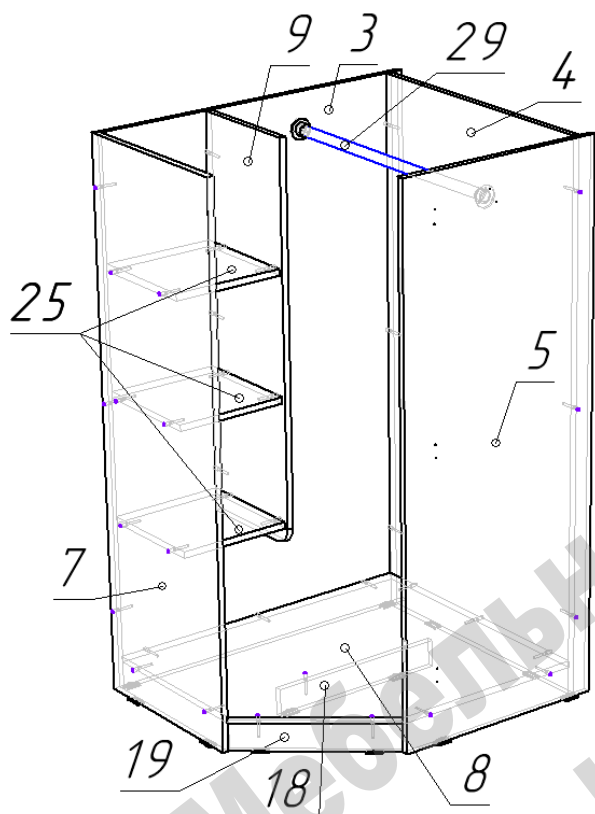


Сборка кровати:


- Сборка кровати при правой/левой конфигурации производится одинаково, симметрично меняется расположение деталей 2, 3, 5; 23 и 24. Детали 1 и 8 переворачиваются на 180° в вертикальной плоскости. Детали 7 и 9 поворачиваются на 180° в горизонтальной плоскости.
- Начинать сборку возможно в положении лежа.
- На нижние торцы деталей 3, 4, 5, 7, 19 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- Присоединить детали 18, 19 к детали 9 при помощи конфирматов в соответствии со схемой и конфигурацией право/лево.
- Последовательно конфирматами по схеме соединить детали 3, 4, 6, 5, 7, 8, 25.
- К деталям 3 и 5 саморезами 3,5*16 через фланцы прикрепить мебельную трубу 29.

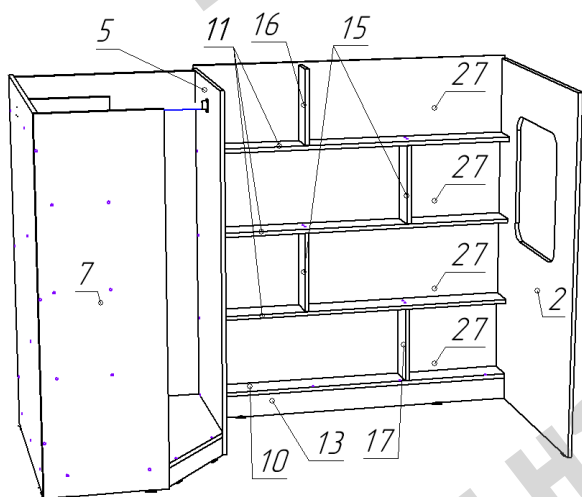


- На нижний торец деталей 2, 13 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- К собранной конструкции шкафа в соответствии с конфигурацией последовательно присоединить детали 10, 11, 13, 15, 16, 17, 2.
- Перевести сборку в вертикальное положение.
- Задние стенки 27 установить и прикрепить гвоздями после окончательной сборки кровати.

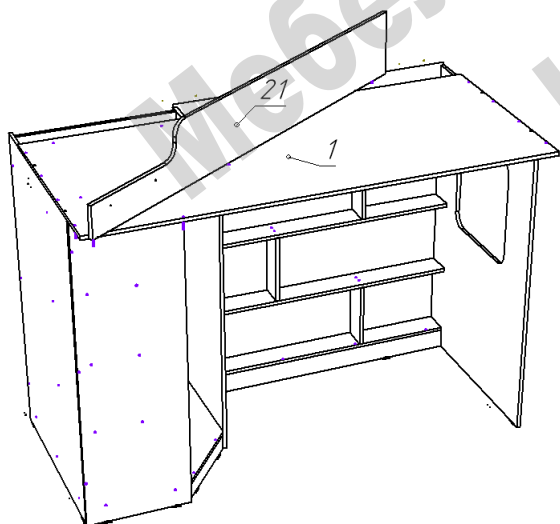


- На сборку шкафа и полок в соответствии с конфигурацией наложить деталь 1, сдвинув ее несколько вперед.
- На деталь 1 под некоторым углом (см. рисунок) со стороны шкафа установить на торец деталь 21, прикрепив ее первым конфирматом.

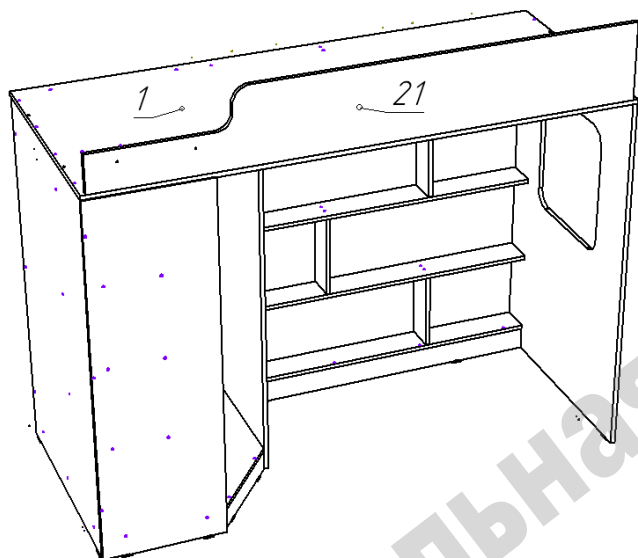

- Не меняя положения детали 21, выровнять деталь 1 по линиям шкафа и полок и закрепить конфирматами.
- Выровнять деталь 27 по линии детали 1 и закрепить конфирматами.

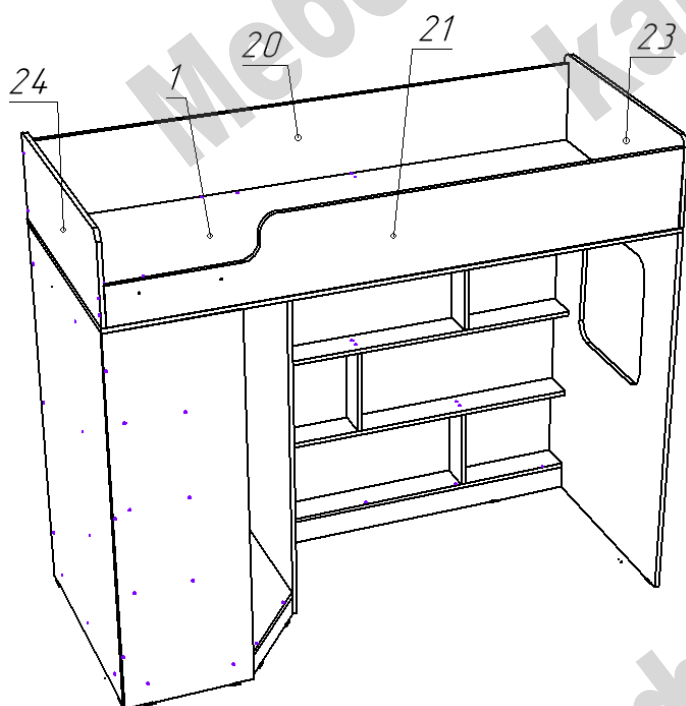


- К детали 1 деталь 20 прикрепить конфирматами, а детали 23 и 24 - шкантами.
- Связать конфирматами ограждение спального места (детали 20, 21, 23, 24).

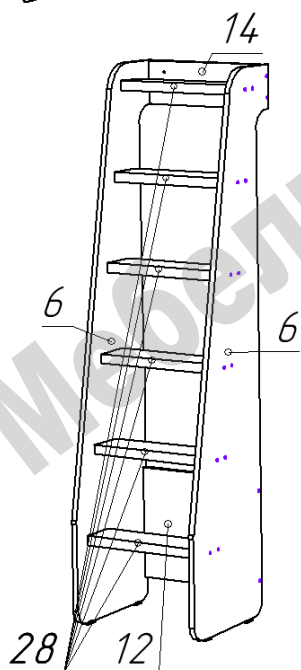

Сборка секции лестницы:

- Сборку лестницы возможно производить в положении лежа.
- На нижние торцы деталей 6 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- Конфирматами по схеме произвести сборку приставной лестницы.
- **Собранная лестница в обязательном порядке крепится межсекционными стяжками за планку 14 к детали спального места 21.**

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	140		Петля 135 градусов	3
	Саморез 3,5x16	18		Заглушка для конфирмата	2
	Ручка-кнопка квадрат	1		Стяжка межсекционная	2
	Винт для ручки М4	1		Ключ шестигранный	1
	Подпятник пластиковый	20		Фланец 25 мм	2
	Гвоздь 20 мм	134		Шкант 8x30	4

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.