


## СХЕМА СБОРКИ

### Шкаф Л 02

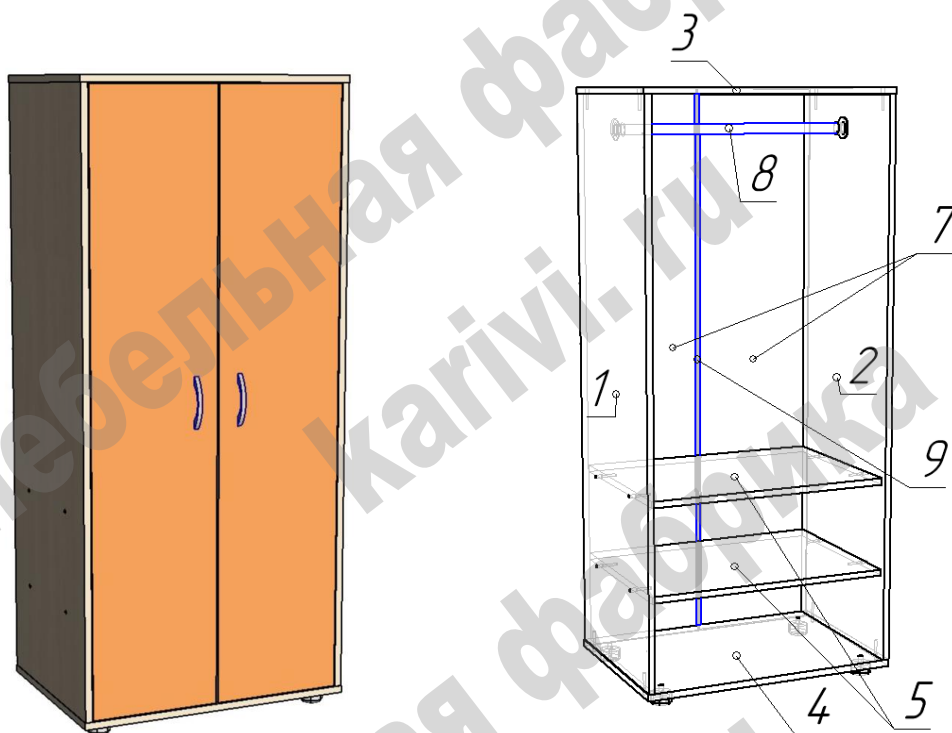

#### Сборка шкафа:

- С нижней стороны детали 4 установить опоры регулируемые.
- Собрать конструкцию шкафа в соответствии со схемой при помощи конфирматов.
- Установить трубу мебельную через фланцы при помощи саморезов 3,5x16.
- Первоначально закрепить одну из секций задней стенки (7) при помощи гвоздей.
- Пристыковать вторую секцию задней стенки через соединительный профиль 9 и закрепить при помощи гвоздей.
- Навесить фасады, прикрепить ручки мебельные.

#### Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщин	Кол-во
1	00139-001	1369	450	16	1
2	00139-002	1369	450	16	1
3	00139-003	630	451	16	1
4	00139-004	630	451	16	1
5	00139-005	596	432	16	2
6	00139-006	1365	294	16	2
7	00139-007	1397	310,5	3	2
8	00139-008	591,9	25	25	1

#### Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	16		Заглушка для конфирмата	16
	Саморез 3,5x16	30		Ключ шестигранный	1
	Винт для ручки М4	4		Фланец	2
	Гвоздь 20 мм	58		Опора регулируемая	4
	Петля вкладная	6		Ручка скоба	2