



Кровать-чердак «Мийа Люкс»

Схема сборки

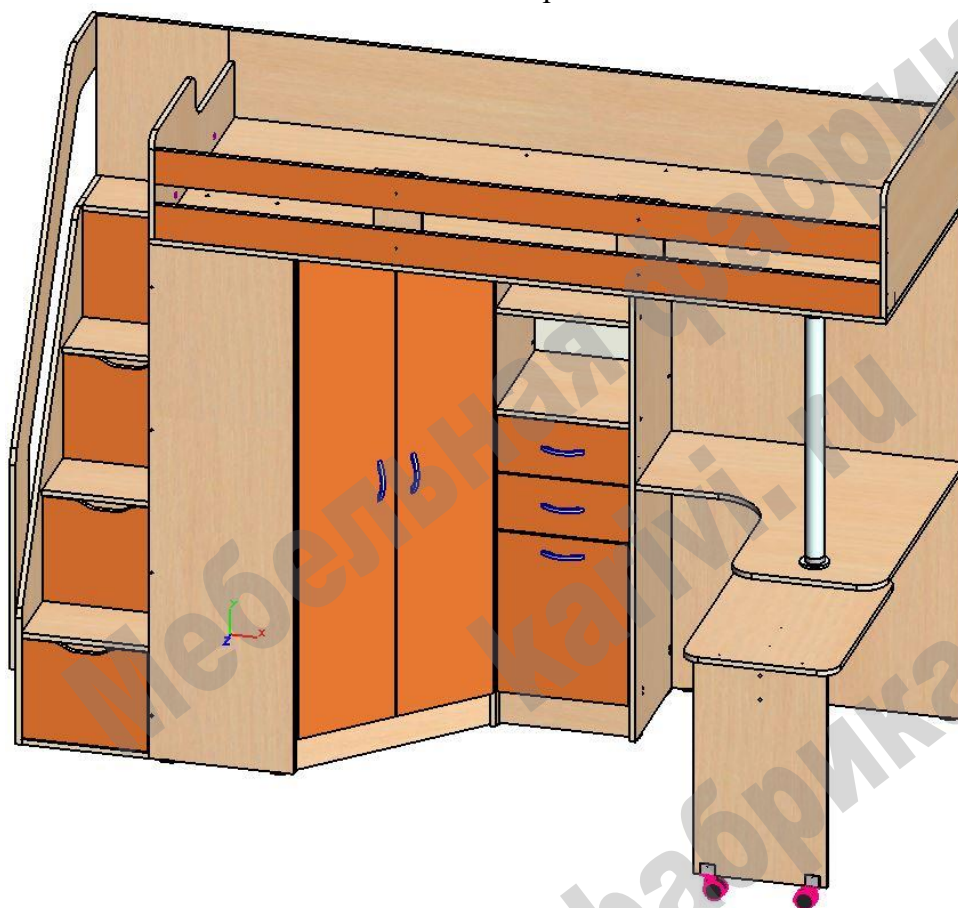

Перечень деталей:


Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00927-001	2033	842	16	1	26	00927-026	334	150	16	3
2	00927-002	1500	824	16	1	27	00927-027	325	150	16	3
3	00927-003	1500	809	16	1	28	00927-028	368	116	16	1
4	00927-004	1304	840	16	1	29	00927-029	343	100	16	2
5	00927-005	1760,9	443,2	16	1	30	00927-030	260	130	16	2
6	00927-006	808	850	16	1	31	00927-031	334	100	16	2
7	00927-007	808	824	16	1	32	00927-032	334	100	16	2
8	00927-008	1500	401	16	1	33	00927-033	251	130	16	1
9	00927-009	1500	401	16	1	34	00927-034	1395	298	16	1
10	00927-010	1500	401	16	1	35	00927-035	1395	298	16	1
11	00927-011	2016	254	16	1	36	00927-036	2000	100	16	1
12	00927-012	1384	320	16	1	37	00927-037	2000	100	16	1
13	00927-013	842	376	16	1	38	00927-038	469	362	16	1
14	00927-014	634	430	16	1	39	00927-039	310	350	16	1
15	00927-015	301	825	16	1	40	00927-040	346	305	16	2
16	00927-016	628	368	16	1	41	00927-041	346	290	16	1
17	00927-017	466	366	16	1	42	00927-042	364	164	16	1
18	00927-018	368	400	16	2	43	00927-043	364	164	16	1
19	00927-019	368	382	16	1	44	00927-044	1478	труба 50 мм		1
20	00927-020	350	250	16	3	45	00927-045	1412	830	3	1
21	00927-021	301	287	16	3	46	00927-046	1396	390	3	1
22	00927-022	350	216	16	1	47	00927-047	325	348	3	2
23	00927-023	350	200	16	2	48	00927-048	307	348	3	3
24	00927-024	619	100	16	2	49	00927-049	804	труба 25 мм		1
25	00927-025	334	150	16	3						

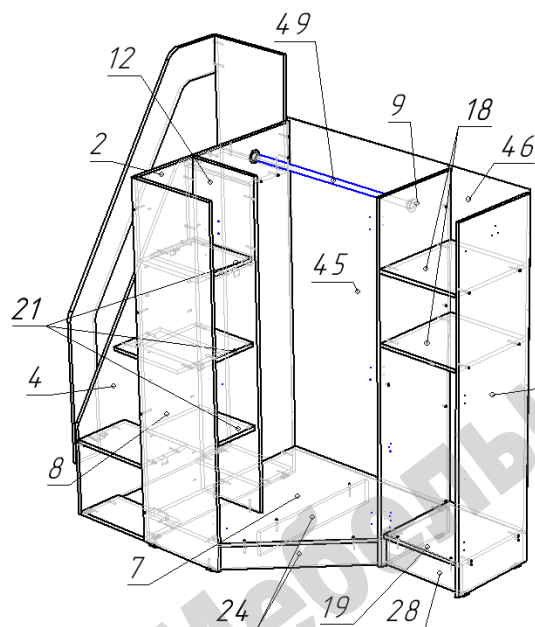

При зеркальной сборке переворачиваются детали 1, 6, 7, 9, 12, 17.

Начало сборки возможно в положении лежа.


- Сборку начинать со среднего шкафа.
- На нижние торцы деталей 9 и 10 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На детали 9 и 10 установить направляющие для ящиков при помощи евровинтов 6x11.
- Соединить между собой детали 9, 10, 18, 19, 28 при помощи конфирматов.
- Присоединить основание 7 с той стороны, где будет большой шкаф.
- На нижние торцы деталей 2, 8 установить пластиковые подпятники.
- Деталь 8 крепится к детали 7 эксцентриковыми стяжками.
- Конфирматами по схеме присоединить детали 2, 8, 12, 24.
- Полки 21 раскладываются на полкодержатели после полной сборки кровати.

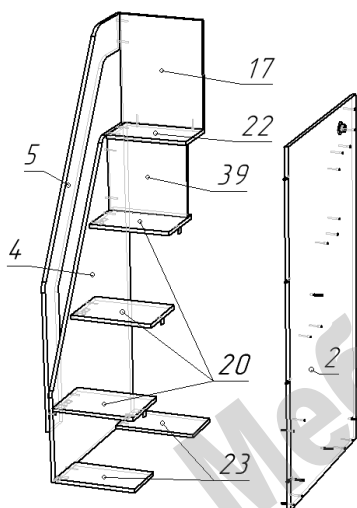


- На нижние торцы деталей 4 и 3 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- К деталям 2 и 4 присоединить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16.
- Конфирматами по схеме соединить детали лестницы 2, 4, 17, 20, 22, 23, 39.
- Деталь 5 крепится к детали 4 межсекционными стяжками, а к детали 17 конфирматами.
- С нижней стороны ступеней 20 саморезами 3,5x16 прикрепить мебельные уголки.

Установка уголков ОБЯЗАТЕЛЬНА!

- К детали 10 (9) конфирматами по схеме прикрепить детали 3 и 6.
- Детали 16 и 33 соединить конфирматами.
- Детали 16+33 прикрепить к детали 14 эксцентриковыми стяжками.
- Установить роликовые опоры на деталь 16 при помощи саморезов 3,5x16.
- Установить опору диаметром 50 мм в отверстия столешниц 6 и 14. Расположение фланцев 50 мм: под столешницей 14, над столешницей 14, над столешницей 6, под деталью 1.
- Фланцы крепятся при помощи саморезов 3,5x16.
- В нижнее отверстие трубы 50 мм установить регулируемую заглушку.
- На основание кровати наложить деталь 1, сдвинув ее несколько вперед. На деталь 1 под некоторым углом (см. рисунок) первым конфирматом от угла шкафа закрепить деталь 36. Не меняя положение детали 36, выровнять деталь 1 и закрепить конфирматами.

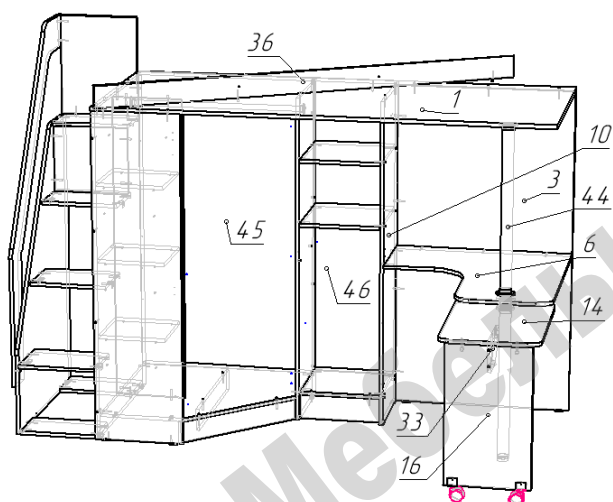


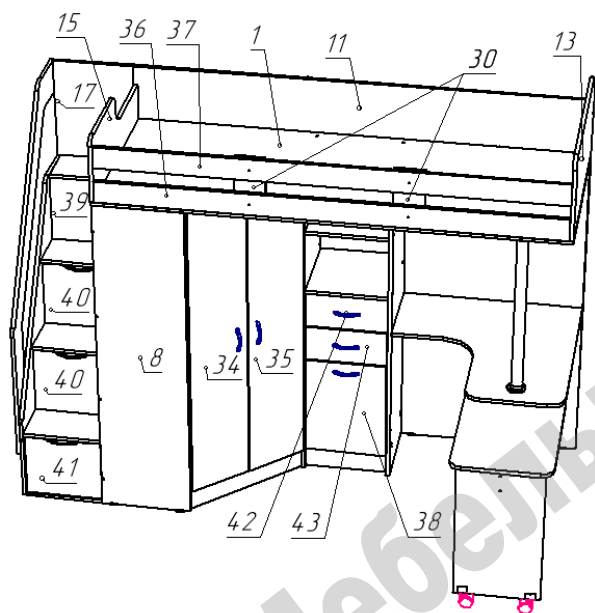

- Детали 11, 13, 36(после выравнивания) крепятся к детали 1 конфирматами, а деталь 15 шкантами.

- Конфирматами по схеме связать обвязку спального места (детали 11, 13, 15, 36, 37).

- Детали 30 прикрепить к деталям 36 и 37 межсекционными стяжками.

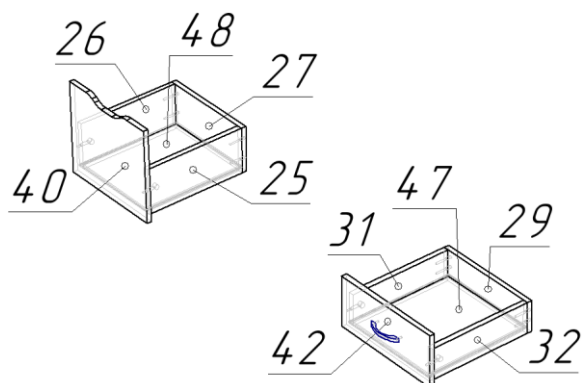

Сборка ящиков.

- Для сборки ящиков лестницы соединить детали 25, 26, 27 на конфирматы. В паз вставить Дно ящика 48.

- С помощью эксцентриковой стяжки закрепить фасад 40(41).

- Евровинтами 6x11 на боковины ящиков прикрепить ответные части направляющих.

- Сборка ящиков для малого шкафа производится аналогичным образом.

- Установить ручки на фасады ящиков. Установить ящики.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	132		Подпятник пластиковый	12		Фланец 50 мм	4
	Евровинт 6x11	42		Гвоздь 20 мм	92		Фланец 25 мм	2
	Саморез 3,5x16	81		Петля вкладная	2		Полкодержатель	12
	Ручка скоба	5		Петля 135 градусов	6		Направляющие полного выдвижения	5
	Винт для ручки М4	10		Заглушка для конфирмата	50		Опора колесная U	2
	Шток стяжки эксцентриковой	26		Стяжка межсекционная	6		Уголок мебельный	6
	Эксцентрик 15 мм	26		Шкант 8x30	2		регулируемая заглушка опоры стола	1
				Ключ шестигранный	1			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.