


# Стеллаж “Джери” СХЕМА СБОРКИ

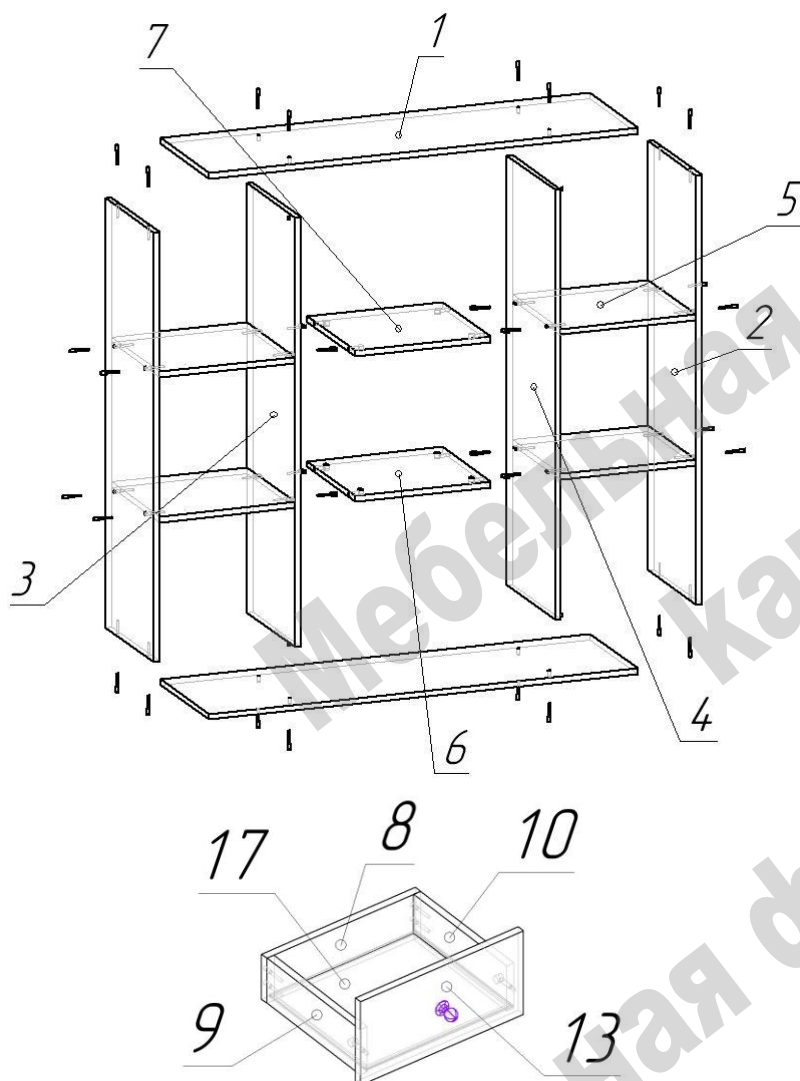

## Сборка каркаса:

- Сборку выполнять в горизонтальном положении.
- На перегородках 3 и 4 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16.
- Соединить между собой детали 2, 3 и 5 при помощи конфирматоров.
- Соединить между собой детали 2, 4 и 5 при помощи конфирматоров.
- Установить основания 6 и 7 к перегородкам 3 и 4 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Присоединить детали 1 (верх и низ) при помощи конфирматов.
- Установить задние стенки 14, 15, 16 при помощи гвоздей.
- Установить на нижнюю деталь 1 пластиковые подпятники.
- Установить фасады 11 и 12. Установить ручки на фасады.
- Установить стопоры фасадов в верхнее и нижнее основания, предварительно выполнив отверстия диаметром 5 мм и глубиной 12 мм. В качестве стопора использовать полкодержатель металлический.

## Сборка ящиков:

- Соединить между собой детали 8, 9, 10 при помощи конфирматов.
- В паз установить дно ящика 17.
- Установить фасад ящика 13 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Установить ручки на фасад ящика.

## Перечень деталей

| №  | Наименование       | Длина | Ширина | Толщ. | Кол. |
|----|--------------------|-------|--------|-------|------|
| 1  | Верх и низ         | 1200  | 352    | 16    | 2    |
| 2  | Боковина           | 1166  | 351    | 16    | 2    |
| 3  | Перегородка        | 1166  | 351    | 16    | 1    |
| 4  | Перегородка        | 1166  | 351    | 16    | 1    |
| 5  | Основание          | 378   | 350    | 16    | 4    |
| 6  | Основание          | 378   | 350    | 16    | 1    |
| 7  | Основание          | 378   | 350    | 16    | 1    |
| 8  | Задн. панель ящика | 353   | 100    | 16    | 2    |
| 9  | Бок. ящика лев.    | 284   | 100    | 16    | 2    |
| 10 | Бок. ящика прав.   | 284   | 100    | 16    | 2    |
| 11 | Фасад              | 374   | 374    | 16    | 2    |
| 12 | Фасад              | 374   | 374    | 16    | 2    |
| 13 | Фасад ящика        | 374   | 186    | 16    | 2    |
| 14 | Задняя стенка      | 1194  | 398    | 3     | 1    |
| 15 | Задняя стенка      | 1194  | 398    | 3     | 1    |
| 16 | Задняя стенка      | 1194  | 398    | 3     | 1    |
| 17 | Дно ящика          | 335   | 295    | 3     | 2    |

## Перечень фурнитуры

|  | Наименование                 | Назначение | Кол-во |
|--|------------------------------|------------|--------|
|  | Конфирмат 7x50               |            | 40     |
|  | Саморез 3.5x16               |            | 52     |
|  | Ручка-кнопка                 |            | 6      |
|  | Винт для ручки M4            |            | 12     |
|  | Гвоздь 20 мм                 |            | 74     |
|  | Шток стяжки эксцентриковой   |            | 12     |
|  | Эксцентрик 15 мм             |            | 12     |
|  | Подпятник пластиковый        |            | 4      |
|  | Полкодержатель металлический |            | 4      |
|  | Направляющие 300мм           |            | 2      |
|  | Заглушка для конфирмата      |            | 10     |
|  | Петля вкладная               |            | 8      |
|  | Ключ шестигранный            |            | 1      |