


Пенал ФК 13/16


СХЕМА СБОРКИ

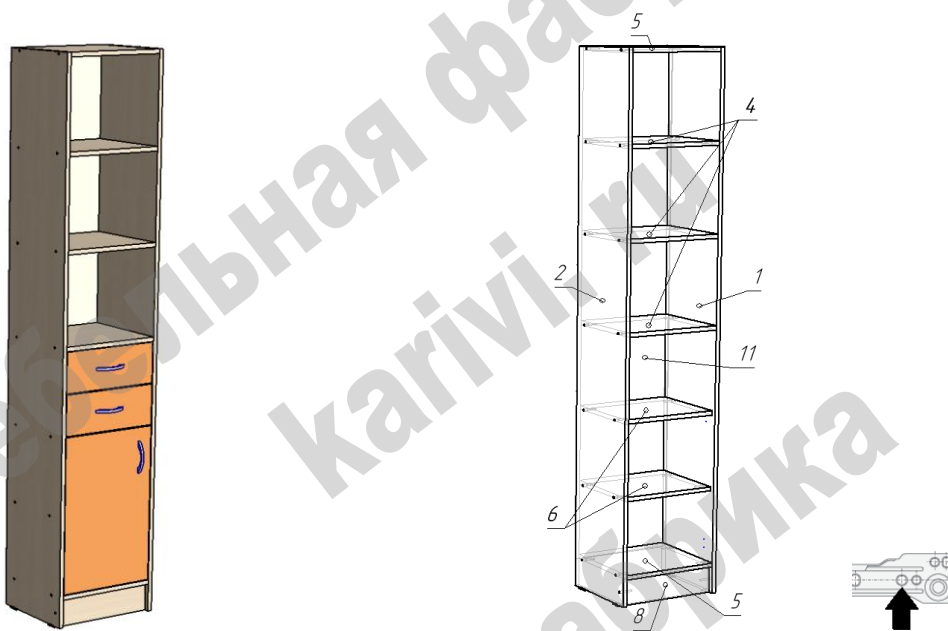

Сборка шкафа:

- К деталям 1, 2 на нижние торцы прикрепить подпятники пластиковые гвоздями.
- На боковинах 1 и 2 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5х16. На рисунке стрелкой указано отверстие в направляющей для установки первого самореза.
- Соединить по схеме детали 1, 2, 4, 5, 6, 8 при помощи конфирматов.
- Прикрепить гвоздями заднюю стенку 11.
- Установить фасад с ручкой.

Фасад навешивается как для правого, так и для левого открывания.

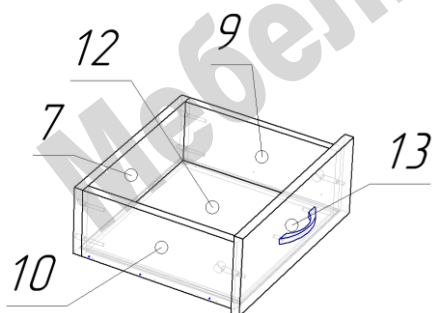

Сборка ящиков:

- Соединить между собой детали 7, 9, 10, 11 при помощи конфирматов.
- В паз установить дно ящика 12.
- Установить фасад ящика 13 при помощи стяжек эксцентриковых.
- К нижним торцам боковин ящика саморезами 3,5х16 закрепить направляющие роликами к задней стенке ящика.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00242-001	2000	330	16	1
2	00242-002	2000	330	16	1
3	00242-003	562	364	16	1
4	00242-004	368	330	16	3
5	00242-005	368	330	16	2
6	00242-006	368	313	16	2
7	00242-007	343	126	16	2
8	00242-008	368	100	16	1
9	00242-009	284	126	16	2
10	00242-010	284	126	16	2
11	00242-011	1896	396	3	1
12	00242-012	325	298	3	2
13	00242-013	364	146	16	2

Перечень фурнитуры

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
Конфирмат 7х50	38	Гвоздь 20 мм	49
Саморез 3,5х16	28	Петля вкладная	2
Винт для ручки М4	6	Заглушка для конфирмата	40
Шток стяжки эксцентриковой	4	Ключ шестигранный	1
Эксцентрик 15 мм	4	Направляющие роликовые	2
Подпятник пластиковый	4	Ручка скоба	3