
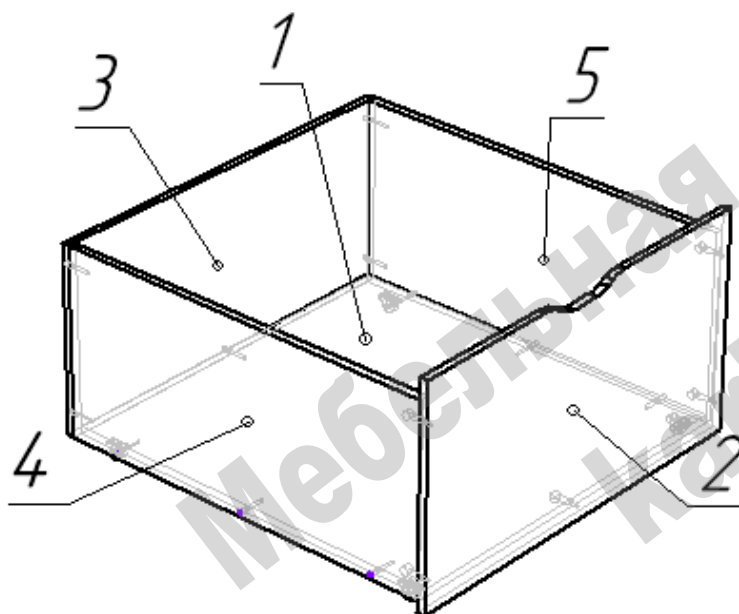


## Ящик ДС-35.4

### СХЕМА СБОРКИ

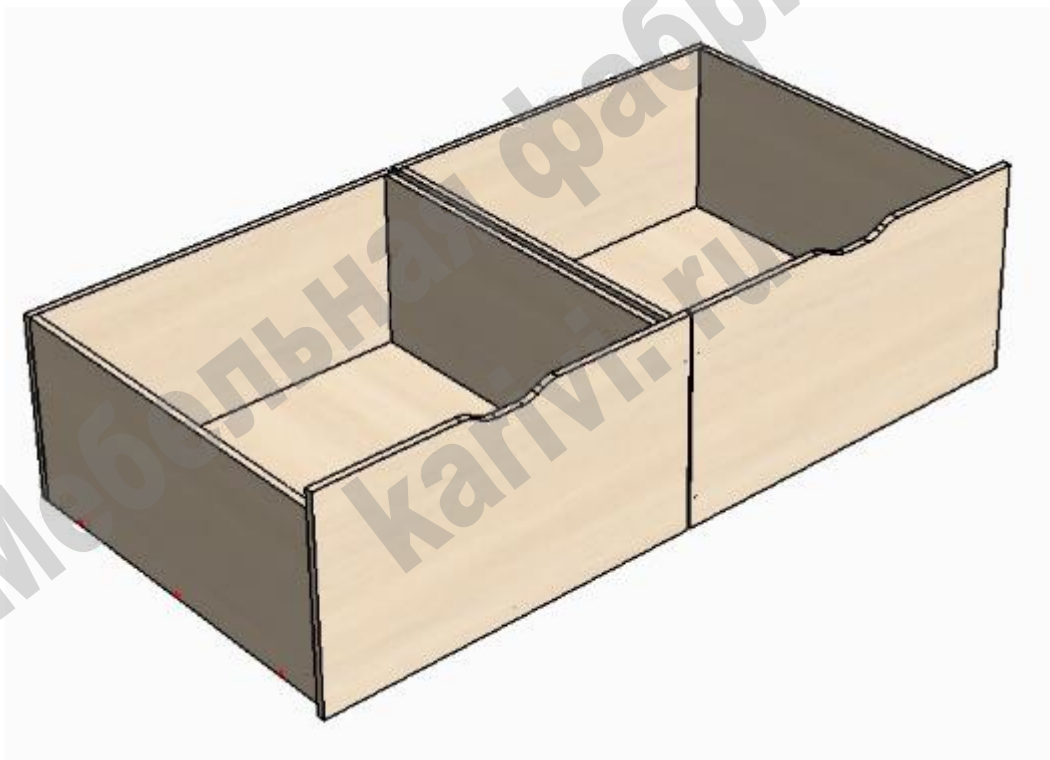

- Соединить конфирматами по схеме детали 1, 3, 4, 5.

- К собранной конструкции эксцентриковыми стяжками присоединить деталь 2.

- На нижнюю плоскость саморезами 3,5\*16 прикрепить ролики прямоходные.

### Перечень деталей

| Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во |
|------|------------|-------|--------|---------|--------|
| 1    | 00409-001  | 780   | 752    | 16      | 2      |
| 2    | 00409-002  | 794   | 434    | 16      | 2      |
| 3    | 00409-003  | 784   | 373    | 16      | 2      |
| 4    | 00409-004  | 780   | 373    | 16      | 2      |
| 5    | 00409-005  | 780   | 373    | 16      | 2      |

### Перечень фурнитуры

|                                                                                      | Наименование               | Кол-во |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
|    | Конфирмат 7x50             | 22     |
|    | Саморез 3,5x16             | 16     |
|    | Шток стяжки эксцентриковой | 10     |
|    | Эксцентрик 15 мм           | 10     |
|    | Заглушка для конфирмата    | 20     |
|   | Ключ шестигранный          | 1      |
|  | Ролик прямоходный          | 8      |

**Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.**

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.**

**Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.**