



Кровать Киви 90х195

Схема сборки

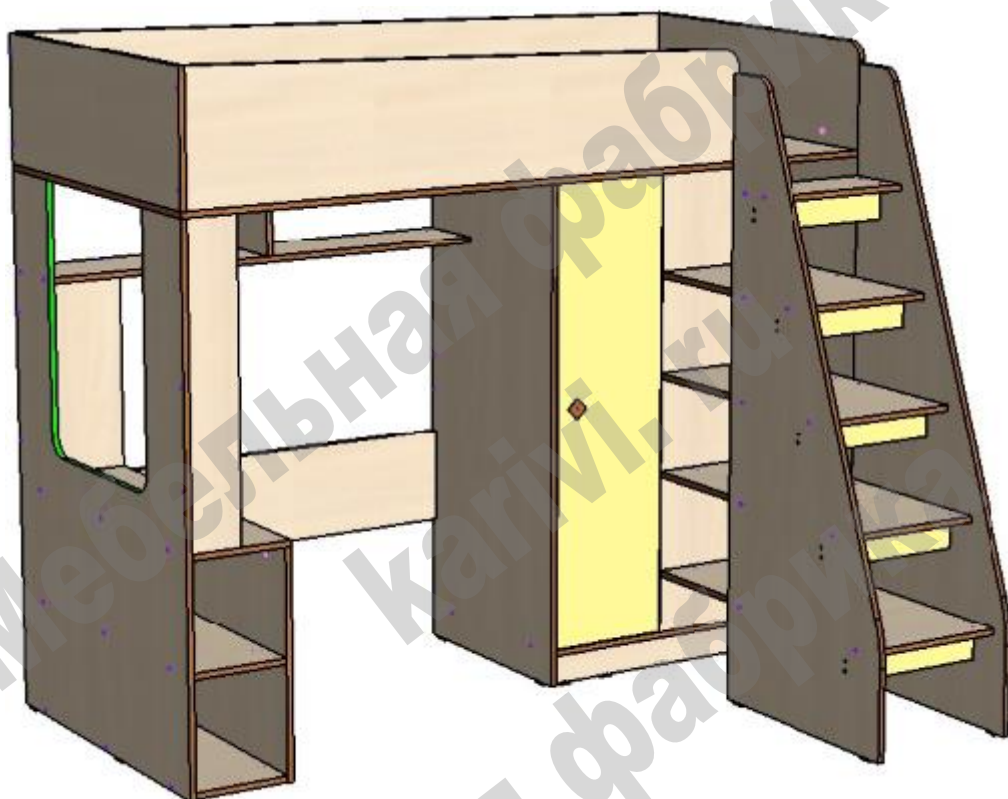

Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00732-001	1982	932	16	1	18	00732-018	1216	200	16	1
2	00732-002	1400	932	16	1	19	00732-019	950	250	16	1
3	00732-003	1400	932	16	1	20	00732-020	384	615,5	16	1
4	00732-004	1640	638	16	1	21	00732-021	932	250	16	1
5	00732-005	1640	638	16	1	22	00732-022	932	250	16	1
6	00732-006	1400	600	16	1	23	00732-023	718	200	16	1
7	00732-007	1950	334	16	1	24	00732-024	534	266	16	1
8	00732-008	584	932	16	1	25	00732-025	800	134	16	1
9	00732-009	1566	334	16	1	26	00732-026	384	181,1	16	1
10	00732-010	1304	384	16	1	27	00732-027	718	80	16	2
11	00732-011	718	600	16	1	28	00732-028	250	200	16	1
12	00732-012	384	922,6	16	1	29	00732-029	1300	330	16	1
13	00732-013	384	820,2	16	1	30	00732-030	384	85	16	5
14	00732-014	932	334	16	1	31	00732-031	664	738	3	2
15	00732-015	384	717,8	16	1	32	00732-032	1236	278	3	1
16	00732-016	932	284	16	1	33	00732-033	593	278	3	1
17	00732-017	932	266	16	1	34	00732-034	714	труба 25 мм		1

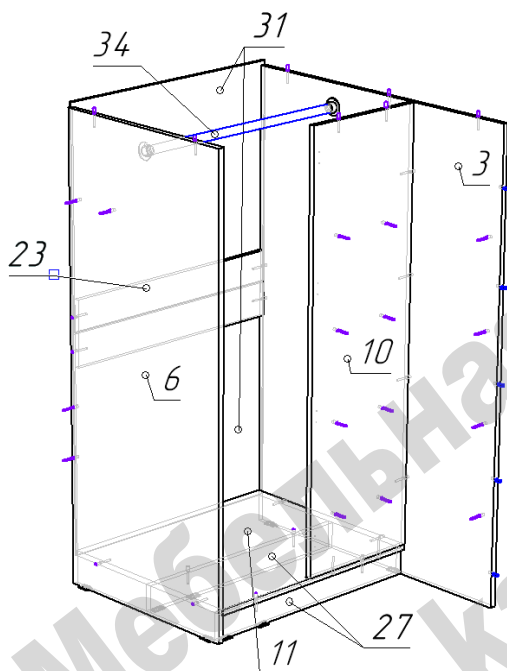


- Сборку шкафа возможно начинать в положении лежа.

- Установить на нижние торцы деталей 3, 6, 27 пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- Собрать на конфирматы по схеме детали 3, 6, 10, 27, 23.

- Саморезами 3,5x16 через фланцы установить мебельную трубу 34.


- Перевести сборку в вертикальное положение.

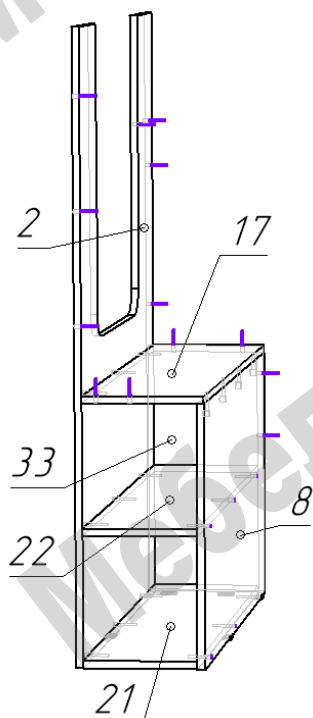

- На нижние торцы деталей 2, 8, гвоздями установить пластиковые подпятники.

- Детали 8 и 17 соединить эксцентриковыми стяжками.


- Конфирматами по схеме соединить детали 2, 8, 17, 21, 22.

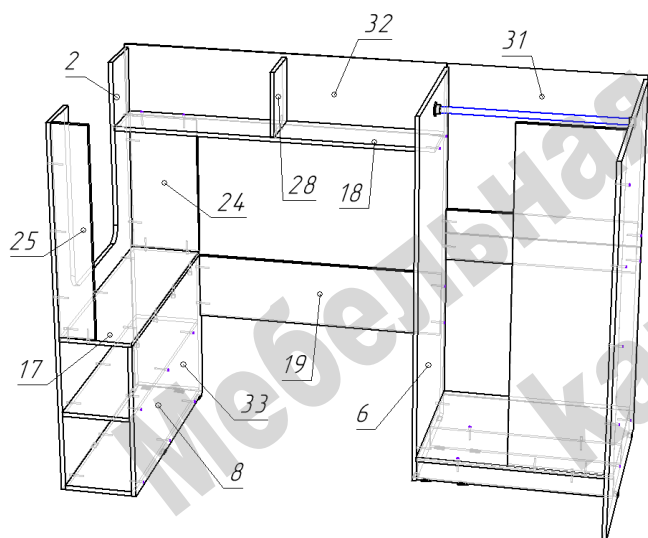

- Конфирматами по схеме соединить деталь 24 и 25 с деталями 2 и 17.

- Конфирматами по схеме соединить деталь 19 с деталями 6 и 8.

- Конфирматами по схеме соединить деталь 18 с деталями 2, 6, 24, 28.

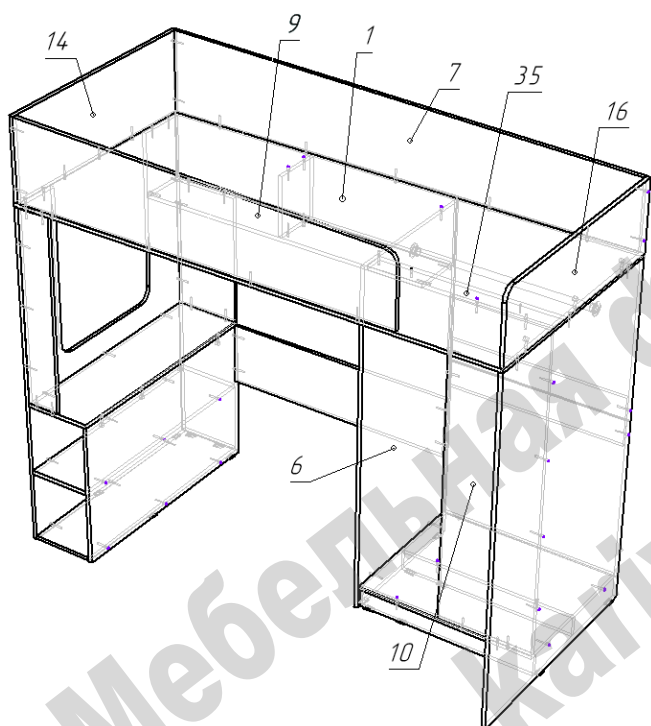


- Наложить на сборку шкафа и полку деталь 1 и закрепить конфирматами.

- С нижней стороны детали 1 между деталями 6 и 10 межсекционными стяжками прикрепить деталь 35.

- К детали 1 конфирматами по схеме присоединить детали 7, 9, 14.

- Деталь 16 крепится к детали 1 эксцентриковыми стяжками.


- Связать конфирматами обвязку спального места (детали 9, 14, 7, 16).

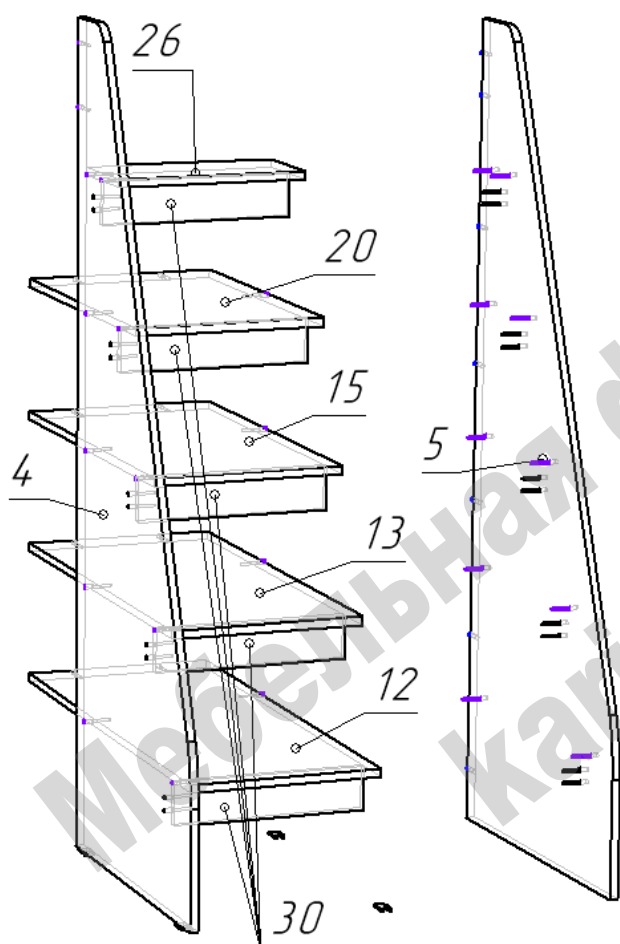

Сборка лестницы:

- На нижние торцы деталей 4 и 5 гвоздями установить пластиковые подпятники.

- Конфирматами по схеме соединить детали лестницы.

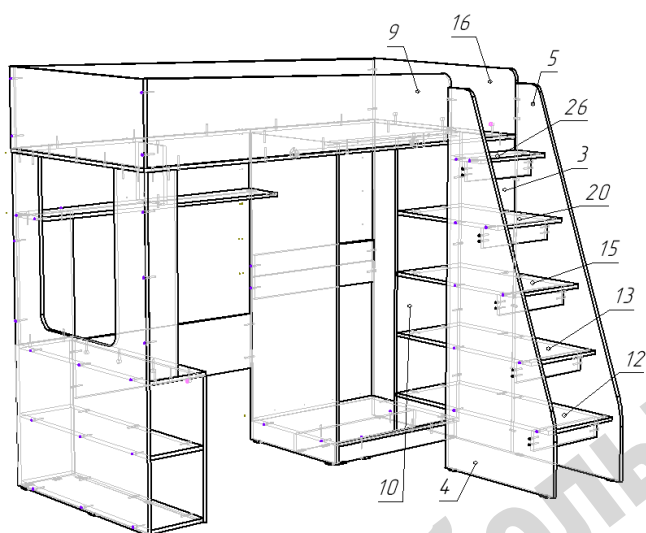

- Готовая лестница устанавливается в проем перед шкафом и крепится:

- шкантами – детали 3, 16 с деталью 5;
- конфирматами – ступени/полки 12, 13, 15, 20 – с деталями 3 и 10; деталь 9 с деталью 4.

- Установить и закрепить гвоздями задние стенки (ДВП) 31, 32, 33.

- Установить фасад с мебельной ручкой.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	141		Эксцентрик 15 мм	7		Заглушка для конфирмата	96
	Саморез 3,5x16	22		Подпятник пластиковый	18		Стяжка межсекционная	2
	Ручка-кнопка квадрат	1		Гвоздь 20 мм	121		Шкант 8x30	7
	Винт для ручки M4	1		Петля для Ф панели	4		Ключ шестигранный	1
	Шток стяжки эксцентриковой	7					Фланец	2

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.