



Схема сборки

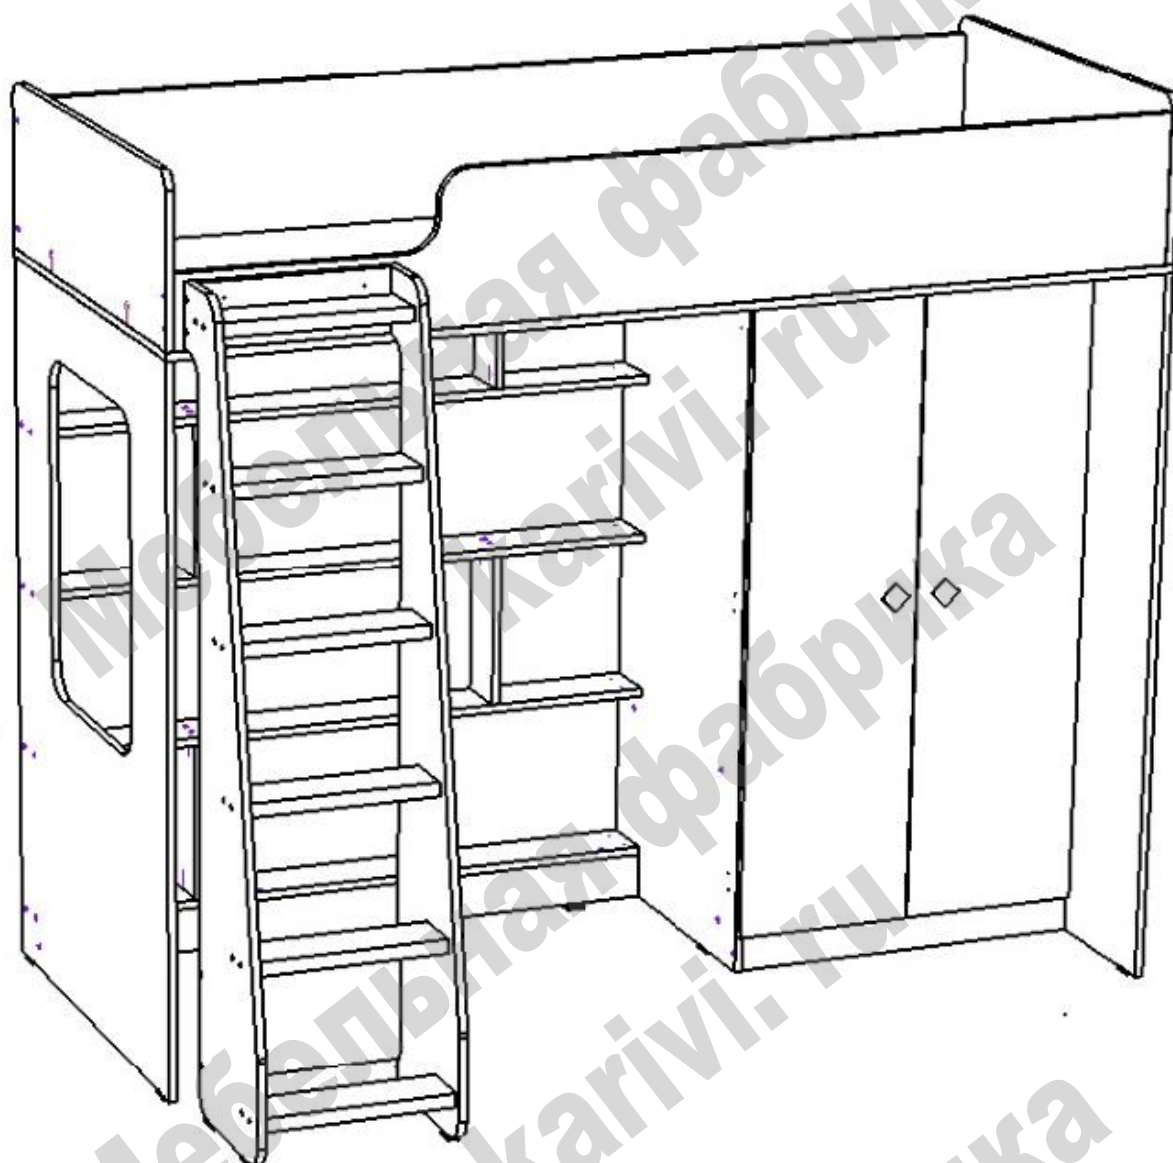

Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	01175-001	1934	853	16	1	15	01175-015	304	111	16	1
2	01175-002	1350	851	16	1	16	01175-016	296	111	16	2
3	01175-003	1350	851	16	1	17	01175-017	1900	280	16	1
4	01175-004	1350	571	16	1	18	01175-018	1900	280	16	1
5	01175-005	1488	360	16	2	19	01175-019	1277	343	16	1
6	01175-006	676	570	16	1	20	01175-020	1277	343	16	1
7	01175-007	676	570	16	1	21	01175-021	851	311	16	1
8	01175-008	1208	112	16	3	22	01175-022	851	311	16	1
9	01175-009	1208	112	16	1	23	01175-023	1293	347	3	2
10	01175-010	1208	85	16	1	24	01175-024	1230	326	3	2
11	01175-011	354	232	16	1	25	01175-025	1230	312	3	2
12	01175-012	676	69	16	1	26	01175-026	354	98	26	6
13	01175-013	354	117	16	1	27	01175-027	672	труба 25 мм		1
14	01175-014	305	111	16	1	28	01175-028	1264,8	профиль для ДВП		1

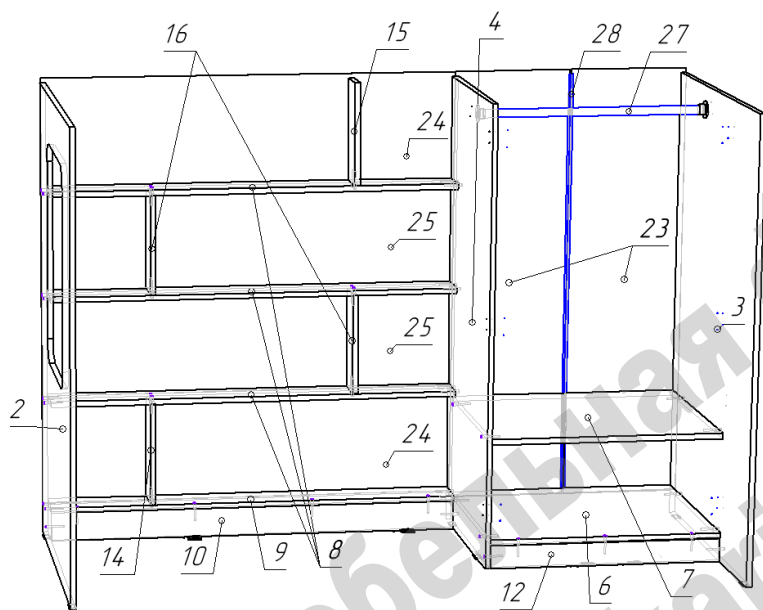

- Начало сборки возможно в положении лежа.

- На нижние торцы деталей 2, 3, 4, 10, 12 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.


- Соединить конфирматами по схеме детали 3, 4, 6, 7, 12.

- К сборке шкафа конфирматами по схеме присоединить детали 8, 9, 10, 14, 15, 16, 2.

- Установить штангу 27 с фланцами при помощи саморезов 3,5х16.

- Перевести конструкцию в вертикальное положение.


- Задние стенки 23 состыковать профилем для ДВП 28 после полной сборки кровати и фиксируются гвоздями. Далее так же присоединить задние стенки полок 24, 25.

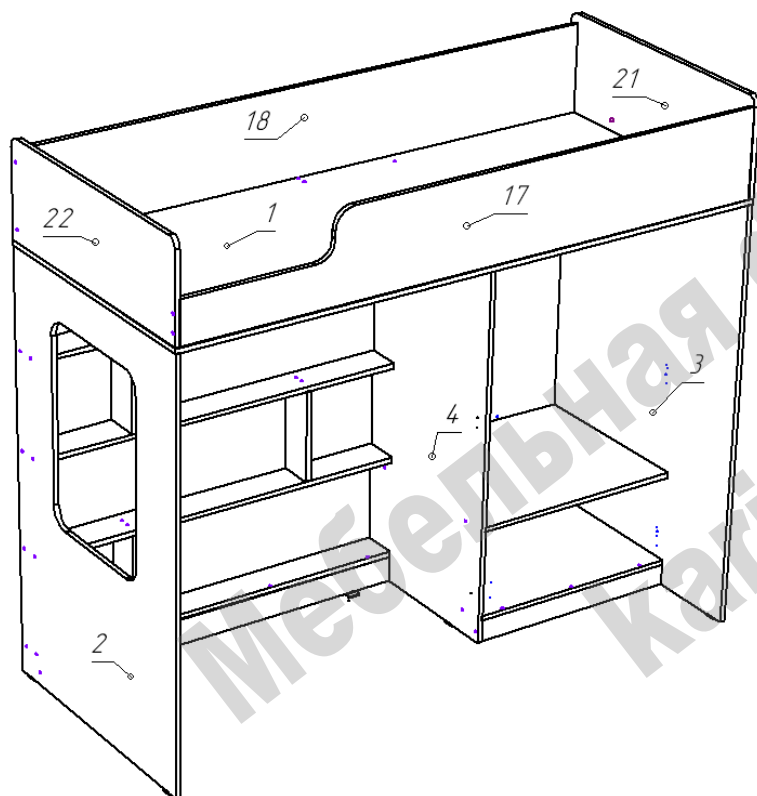

- На сборки шкафа и полок наложить основание спального места 1 и прикрепить конфирматами.

- Детали 17 и 18 крепятся к детали 1 конфирматами, а детали 21,22 эксцентриковыми стяжками.

- Конфирматами по схеме связать детали 17, 18, 21, 22.

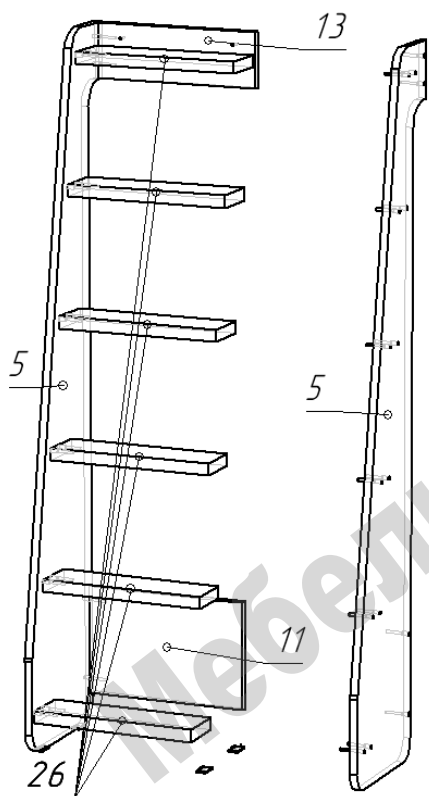

Сборка лестницы:

- Сборку лестницы выполнять, располагая ее горизонтально.
- На нижние торцы деталей 5 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Конфирматами по схеме соединить детали лестницы.
- Перевести конструкцию в вертикальное положение.
- Собранный лестницу прикрепить межсекционными стяжками через деталь 13 к детали 17, самостоятельно просверлив отверстия ф5мм.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	107		Эксцентрик 15 мм	4		Петля накладная	3
	Саморез 3,5x16	30		Подпятник пластиковый	14		Заглушка для конфирмата	84
	Ручка-кнопка квадрат	2		Гвоздь 20 мм	172		Стяжка межсекционная	2
	Винт для ручки М4	2		Петля вкладная	3		Ключ шестигранный	1
	Шток стяжки эксцентриковой	4					Фланец 25 мм	2

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.