



Кровать Л-ВЕ605-201 75x190

Схема сборки

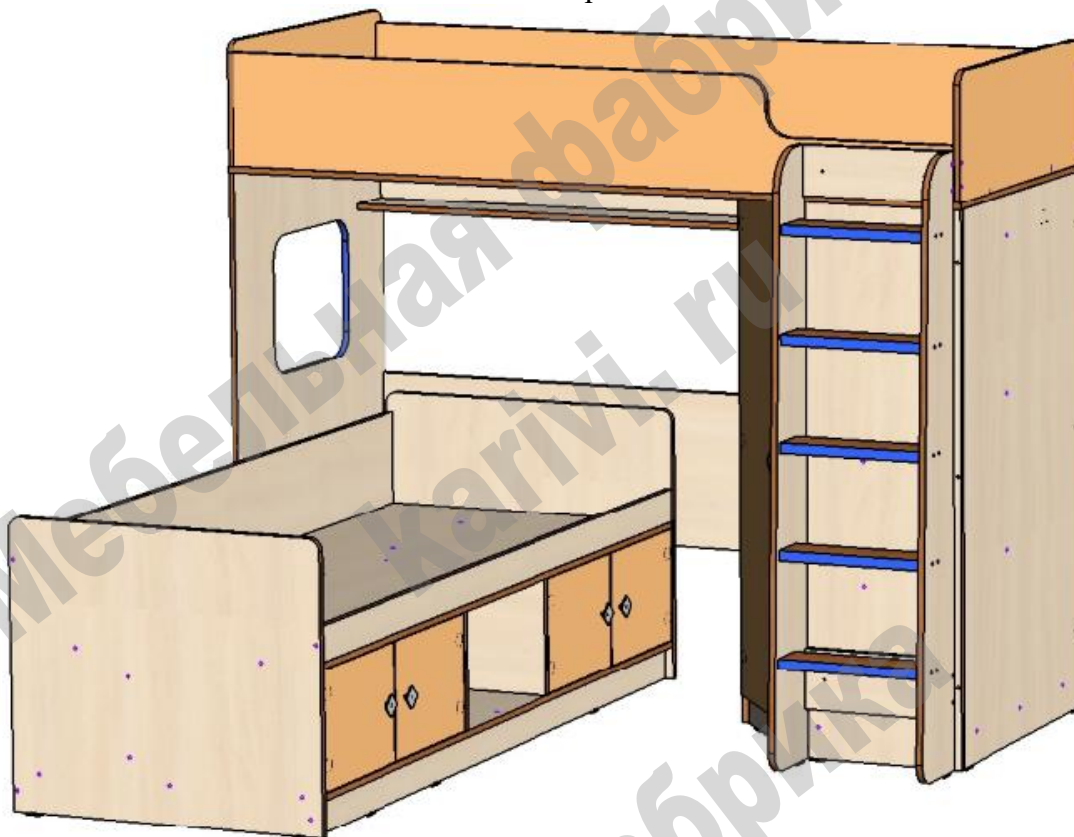

Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	01013-001	1944	804	16	1	18	01013-018	1910	85	16	1
2	01013-002	1910	783	16	1	19	01013-019	1910	85	16	1
3	01013-003	1910	783	16	1	20	01013-020	485	289	16	2
4	01013-004	1910	643	16	1	21	01013-021	364	150	16	1
5	01013-005	1350	802	16	1	22	01013-022	364	123	16	1
6	01013-006	1350	786	16	1	23	01013-023	393,6	69	16	1
7	01013-007	1350	676	16	1	24	01013-024	392,6	69	16	1
8	01013-008	1350	486	16	1	25	01013-025	1910	280	16	1
9	01013-009	1350	441,1	16	1	26	01013-026	1910	280	16	1
10	01013-010	693	802	16	1	27	01013-027	1276	395,2	16	1
11	01013-011	693	802	16	1	28	01013-028	969	282	16	1
12	01013-012	1910	289	16	1	29	01013-029	802	311	16	1
13	01013-013	676	738	16	1	30	01013-030	802	311	16	1
14	01013-014	1218	400	16	1	31	01013-031	285	358	16	4
15	01013-015	1490	200	16	2	32	01013-032	278	272	16	3
16	01013-016	1218	160	16	1	33	01013-033	364	100	25	5
17	01013-017	1218	144	16	1	34	01013-034	672	труба 25 мм		1

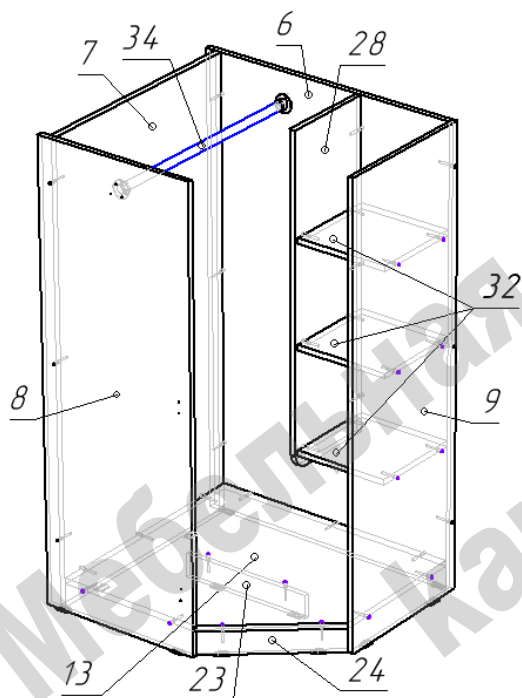

- Сборку возможно начинать в положении лежа.


- На нижние торцы деталей 6, 7, 8, 9, 23, 24 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- Конфирматами по схеме соединить детали 6, 7, 8, 9, 13, 23, 24, 28, 32.


- Саморезами 3,5x16 через фланцы установить мебельную штангу 34.

- Перевести конструкцию в вертикальное положение.

- Установить и закрепить гвоздями задние стенки 51.

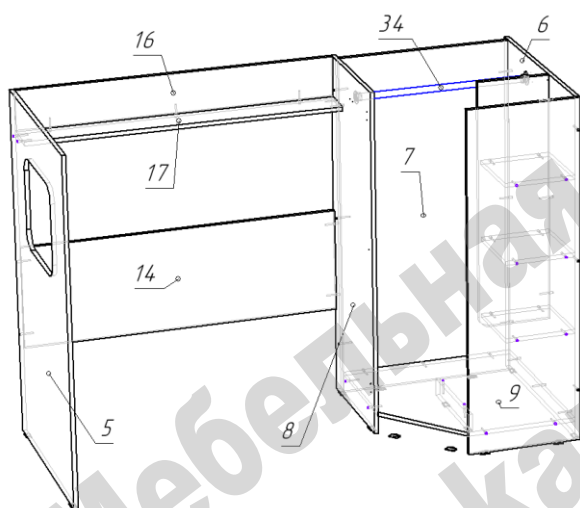


- Конфирматами по схеме к детали 8 присоединить детали 14, 16, 5.

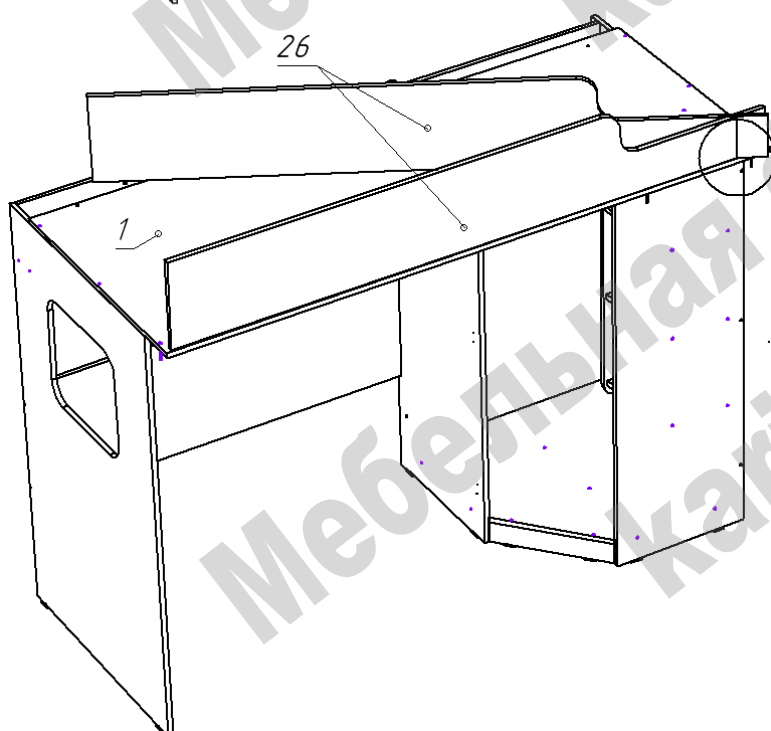

- На сборку шкафа и полки наложить деталь 1, сдвинув ее несколько вперед.


- На деталь 1 под некоторым углом установить деталь 26 и закрепить первым от узкого угла конфирматом.

- Не меняя положения детали 26, выровнять деталь 1 по линиям шкафа и полки и закрепить конфирматами.

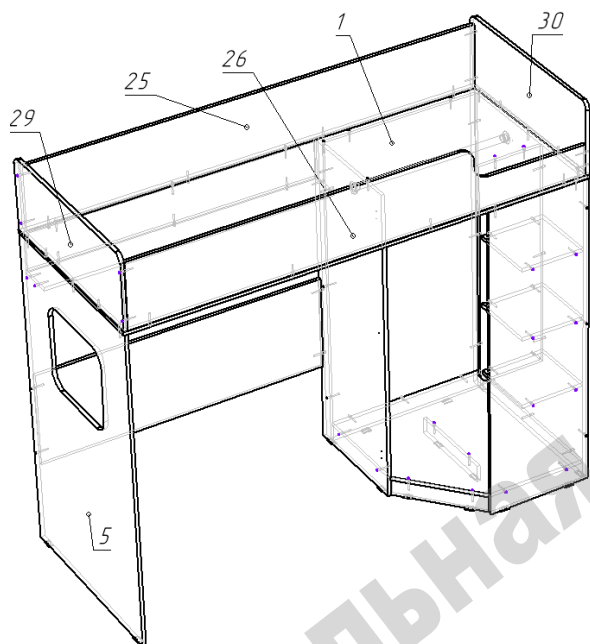

- Детали 25 и 26 (выровняв по линии) прикрепить к детали 1 конфирматами, а детали 29 и 30 шкантами.


- Конфирматами по схеме связать обвязку спального места (детали 25, 26, 29, 30).

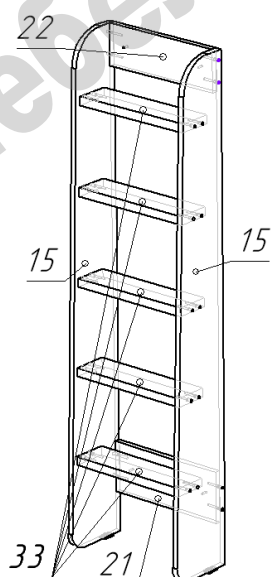

- На нижние торцы деталей 15 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.


- Конфирматами по схеме соединить детали лестницы.

Собранную лестницу установить рядом с кроватью и межсекционными стяжками через детали 21, 22 прикрепить к детали 9, для чего самостоятельно просверлить отверстия ф 5мм.

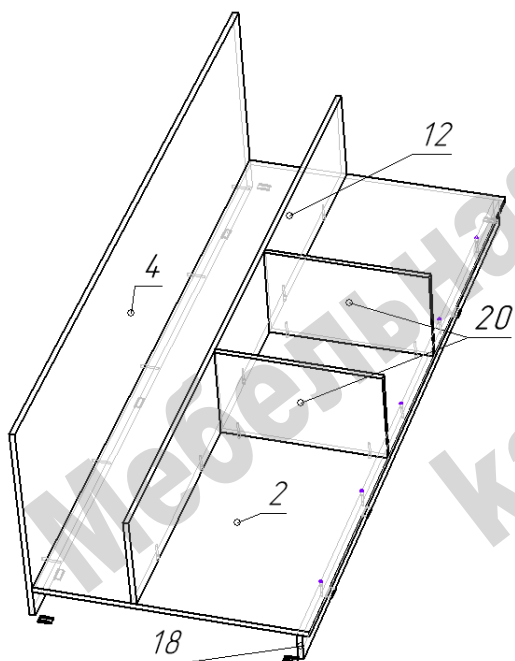

- На нижние торцы деталей 4, 11, 12, 18 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- Конфирматами по схеме соединить детали 2, 4, 12, 18, 20.

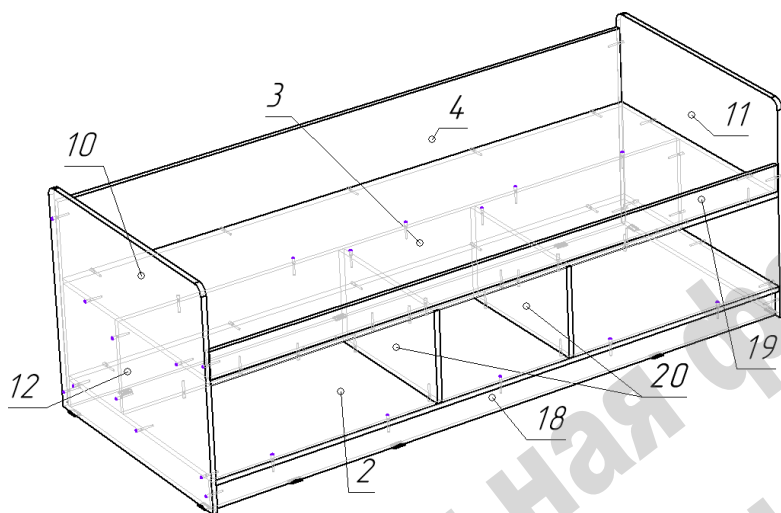

- К сборке основания нижней кровати конфирматами по схеме присоединить детали 3, 10, 11 19.

- В качестве стопоров закрывания фасадов нижней кровати использовать полкодержатели, вставленные в отверстия ф 5 мм на нижней пласти детали 3.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	170		Гвоздь 20 мм	76		Стяжка межсекционная	4
	Саморез 3,5x16	82		Петля вкладная	8		Шкант 8x30	4
	Ручка-кнопка квадрат	5		Петля 135 градусов	3		Ключ шестигранный	1
	Винт для ручки М4	5		Заглушка для конфирмата	188		Фланец 25 мм	2
	Подпятник пластиковый	26					Полкодержатель	4

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.