



СХЕМА СБОРКИ

Тумба Л-1.

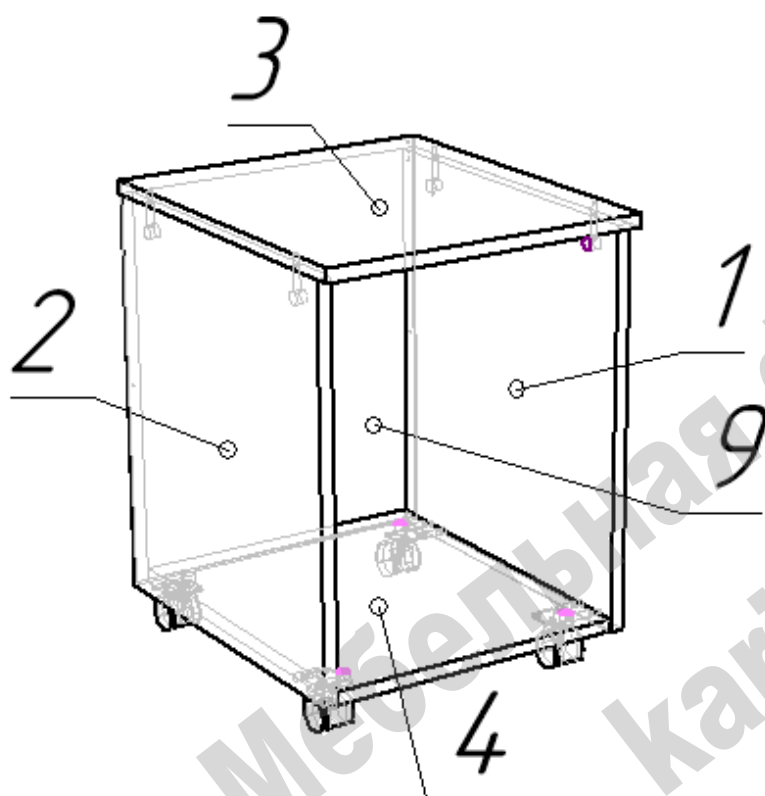

Сборка тумбы:

- На боковинах 1 и 2 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5х16. На рисунке стрелкой указано отверстие в направляющей для установки первого самореза.
- Присоединить к боковинам 1 и 2 основание 4 при помощи конфирматов и шкантов, а столешницу 3 при помощи стяжек.
- Установить на основание 4 колесные опоры. Закрепить при помощи гвоздей заднюю стенку 9.

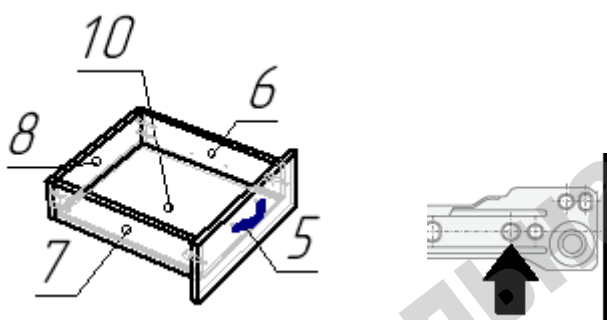

Сборка ящиков:

- Соединить между собой детали 6, 7, 8 при помощи конфирматов.
- В паз установить дно ящика 10.
- Установить фасад ящика 5 при помощи стяжек эксцентриковых.
- К нижним торцам боковин ящика саморезами 3,5х16 закрепить направляющие роликами к задней стенке ящика.
- Установить ручку на фасад ящика.

Перечень фурнитуры

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00538-001	480	432	16	1
2	00538-002	480	432	16	1
3	00538-003	402	451	16	1
4	00538-004	366	431	16	1
5	00538-005	396	156	16	3
6	00538-006	384	100	16	3
7	00538-007	384	100	16	3
8	00538-008	343	100	16	3
9	00538-009	490	396	3	1
10	00538-010	325	398	3	3

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
Конфирмат 7x50	12	Гвоздь 20 мм	22
Саморез 3,5х16	46	Шкант 8х30	4
Ручка скоба	3	Ключ шестигранный	1
Винт для ручки М4	6	Направляющие роликовые	3
Шток стяжки эксцентриковой	14	Опора колесная	4
Эксцентрик 15 мм	14		