


Кровать-чердак «Квартет 2» с лестницей-комодом.

Схема сборки




Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00141-001	1934	836	16	1	26	00141-026	368	260	16	3
2	00141-002	1498	999	16	1	27	00141-027	834	101	16	1
3	00141-003	1498	999	16	1	28	00141-028	300	200	16	1
4	00141-004	1501	835	16	1	29	00141-029	300	200	16	1
5	00141-005	1501	816	16	1	30	00141-030	343	150	16	4
6	00141-006	1501	800	16	1	31	00141-031	580	85	16	2
7	00141-007	800	800	16	1	32	00141-032	284	150	16	4
8	00141-008	800	800	16	1	33	00141-033	284	150	16	4
9	00141-009	1501	422	16	1	34	00141-034	368	100	16	2
10	00141-010	1501	422	16	1	35	00141-035	368	100	16	1
11	00141-011	1384	384	16	1	36	00141-036	343	100	16	3
12	00141-012	1020	463	16	1	37	00141-037	334	100	16	3
13	00141-013	834	403	16	1	38	00141-038	334	100	16	3
14	00141-014	1083	300	16	1	39	00141-039	368	85	16	2
15	00141-015	719	410	16	1	40	00141-040	1412	560	16	1
16	00141-016	719	410	16	1	41	00141-041	1900	324	16	1
17	00141-017	719	410	16	1	42	00141-042	1900	324	16	1
18	00141-018	1083	250	16	2	43	00141-043	312	319	16	1
19	00141-019	1083	232	16	1	44	00141-044	258	362	16	4
20	00141-020	600	382	16	1	45	00141-045	396	169,5	16	3
21	00141-021	368	410	16	2	46	00141-046	631	396	3	1
22	00141-022	368	383	16	1	47	00141-047	325	348	3	3
23	00141-023	284	384	16	4	48	00141-048	325	298	3	1
24	00141-024	368	292	16	1	49	00141-049	796	25	25	1
25	00141-025	368	291	16	1						

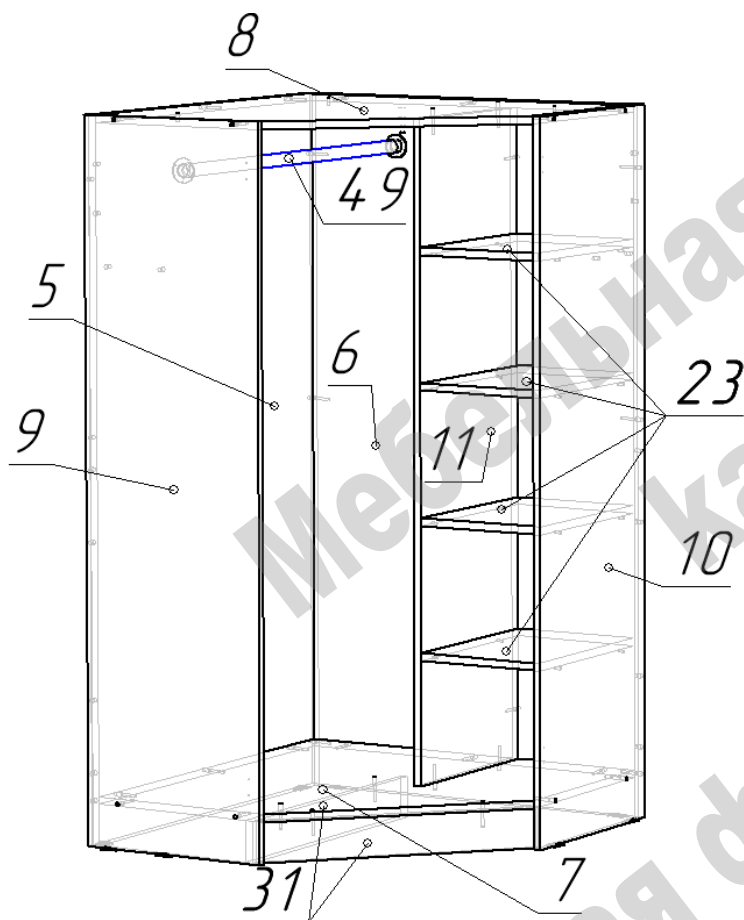


Сборка шкафа.

- Собирать шкаф в горизонтальном положении. Вне зависимости от стороны сборки шкаф собирается одинаково. В зависимости от варианта сборки поворачивается весь шкаф панелью 9 или 10 на лицевую сторону.
- На нижние торцы деталей 5, 6, 9, 10 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Прикрепить к детали 7 детали 31 при помощи конфирматов.
- Прикрепить к детали 7 и соединить между собой по схеме детали 5, 6, 9, 10, 11 при помощи конфирматов. С другой стороны связать по схеме детали 5, 6, 9, 10, 11 с деталью 8 при помощи конфирматов.
- Перевести сборку в вертикальное положение.
- Установить с помощью фланцев трубу мебельную 49.

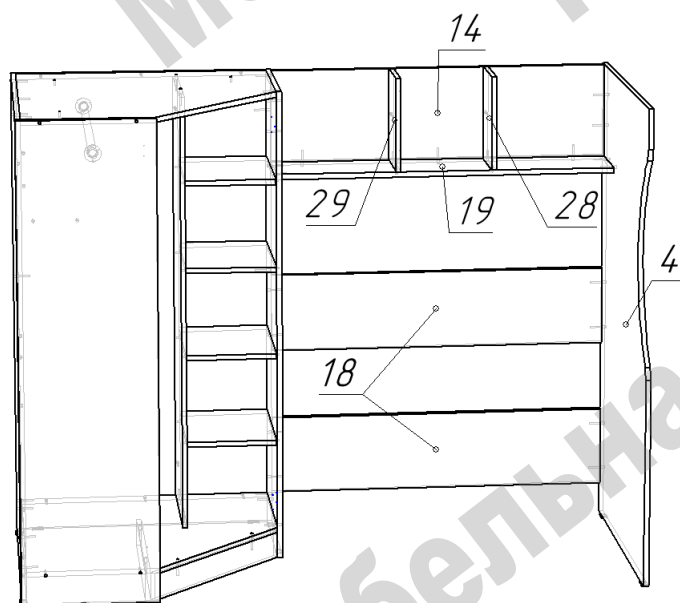


Сборка полки.

- На нижние торцы детали 4 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Связать деталь 4 с собранным шкафом через детали 14, 18, 19 при помощи конфирматов.
- Установить стойки полок 28, 29 и связать с деталью 14 при помощи конфирматов.

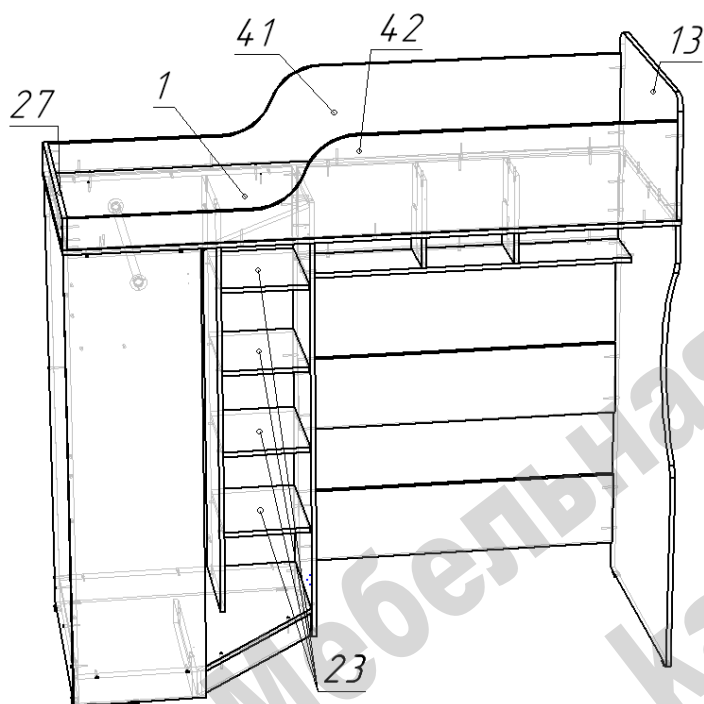


Окончательная сборка.

- На угловой шкаф и боковину 4 наложить деталь 1 (основание спального места) и закрепить по схеме при помощи конфирматов и стяжек межсекционных.
- К детали 1 присоединить при помощи шкантов детали 13 и 27, а детали 41 и 42 при помощи конфирматов.
- Соединить детали ограждения спального места между собой при помощи конфирматов.
- Установить вкладные полки 23 на полкодержатели.
- Установить фасады.

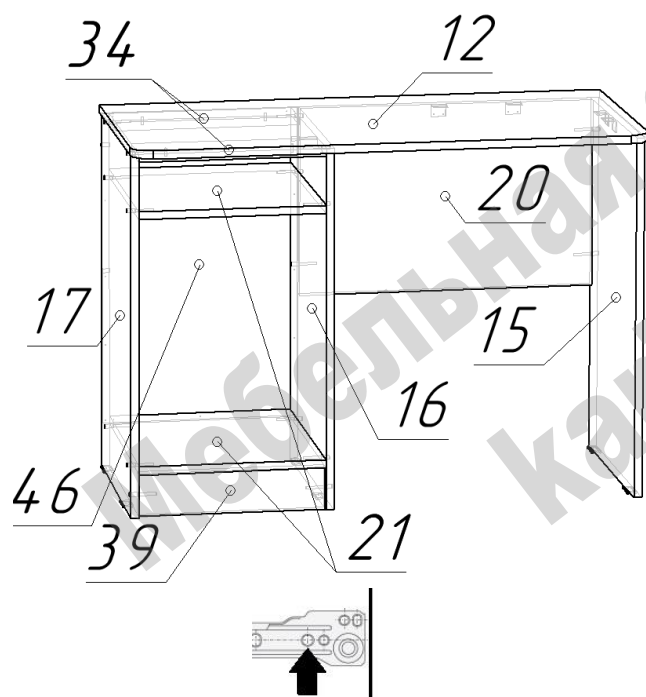

Сборка стола.


- На нижние торцы деталей 15, 16, 17 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На детали 16, 17 установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5x16. На рисунке стрелкой показано отверстие в направляющей для установки первого самореза.
- Собрать тумбочку стола (детали 16, 17, 21, 34, 39) по схеме при помощи конфирматов.
- Присоединить к тумбочке боковину 15 через деталь 20 при помощи конфирматов.
- Наложить на сборку столешницу 12 и закрепить с деталями 34 при помощи саморезов 4x25, а с деталями 15 и 20 через уголки металлически при помощи саморезов 3,5x16.
- Закрепить заднюю стенку 46 при помощи гвоздей.

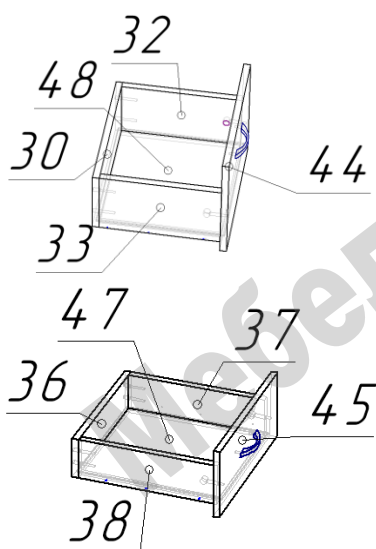

Сборка ящиков.

- Для сборки ящиков соединить детали 30, 32, 33 при помощи конфирматов.
- В паз вставить Дно ящика 48.
- С помощью эксцентриковых стяжек закрепить фасад 44.
- С помощью саморезов 3,5x16мм закрепить роликовые направляющие к нижним торцам боковин ящика роликами к задней стенке ящика.
- Установить ручки на фасады ящиков.

Ящики стола собираются аналогичным образом.

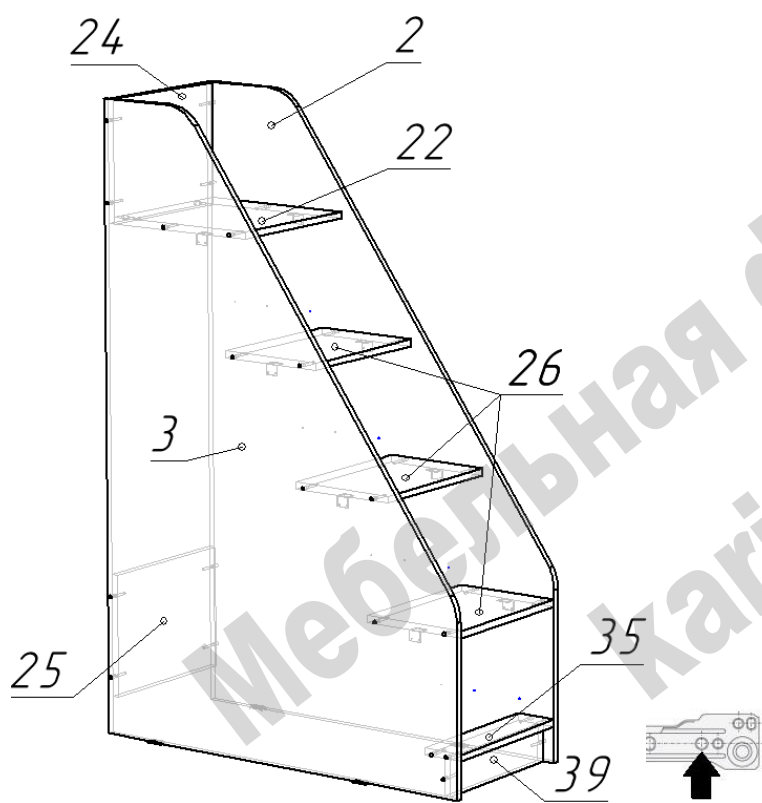

Сборка лестницы.

- На нижние торцы деталей 2 и 3 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- На боковины 2 и установить направляющие для ящиков при помощи саморезов 3,5х16. На рисунке стрелкой показано отверстие в направляющей для установки первого самореза.
- К боковине 2 прикрепить детали 22, 24, 25, 26, 35, 39 при помощи конфирматов.
- К собранной конструкции присоединить боковину 3 при помощи конфирматов.
- По середине ступеней 22 и 26 для усиления конструкции закрепить уголки мебельные при помощи саморезов 3,5х16.
- **Закрепить лестницу к боковине 5 (или 6) при помощи стяжек межсекционных.** Для чего необходимо самостоятельно просверлить под них отверстия диаметром 5 мм.

Перечень фурнитуры:

Изображение	Наименование	Кол-во	Изображение	Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7х50	172		Шкант 8х30	4
	Саморез 3,5х16	120		Ключ шестигранный	1
	Саморез 4х25	4		Фланец	2
	Винт для ручки М4	18		Полкодержатель	16
	Шток стяжки эксцентриковой	14		Направляющие роликовые 350	4
	Эксцентрик 15 мм	14		Направляющие роликовые 300	3
	Подпятник пластиковый	20		Уголок мебельный	12
	Гвоздь 20 мм	56		Ручка скоба м.д. 96	9
	Петля накладная	2		Петля 135 градусов	2
	Заглушка для конфирмата	120		Стяжка межсекционная	5