

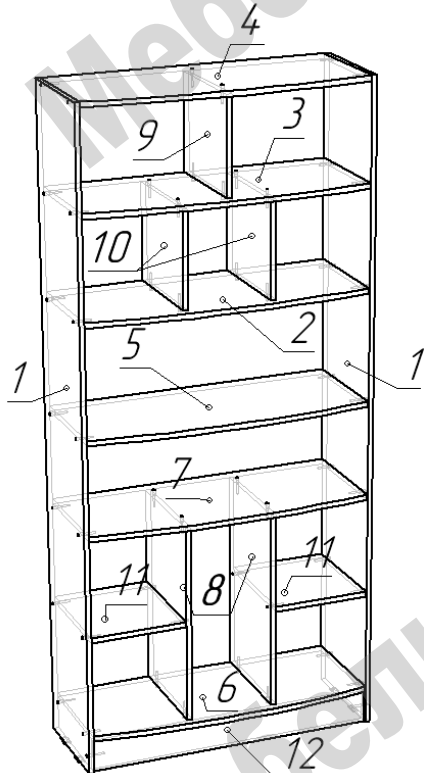


СХЕМА СБОРКИ
Стеллаж ФК 13/61 СВ

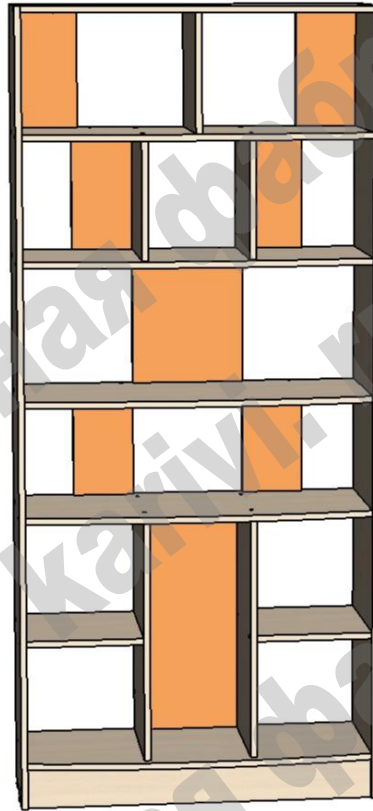

Сборка стеллажа:

- Сборку стеллажа производить в положении лежа на ровной горизонтальной поверхности с использованием прокладочного материала (бумага, картон и т.п.).
- К деталям 1 на нижние торцы прикрепить подпятники пластиковые при помощи гвоздей.
- Произвести сборку стеллажа по схеме при помощи конфирматов.

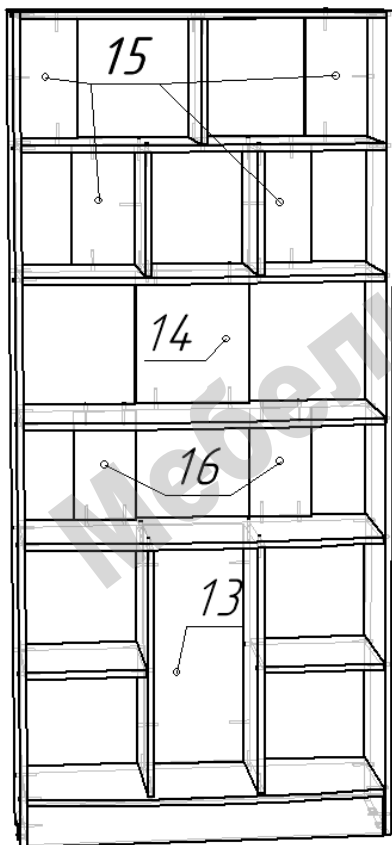

- Установить задние стенки-панели, закрепив их при помощи конфирматов.



- Перевести стеллаж в вертикальное положение.

- При установке стеллажа на место в целях безопасности желательно прикрепить стеллаж к стене при помощи дополнительных уголков металлических с использованием саморезов 3,5x16.

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00131-001	2000	330	16	2
2	00131-002	868	360	16	1
3	00131-003	868	360	16	1
4	00131-004	868	360	16	1
5	00131-005	868	360	16	1
6	00131-006	868	360	16	1
7	00131-007	868	360	16	1
8	00131-008	608	330	16	2
9	00131-009	296	330	16	1
10	00131-010	296	330	16	2
11	00131-011	292	328	16	2
12	00131-012	868	100	16	1
13	00131-013	608	252	16	1
14	00131-014	330	284	16	1
15	00131-015	296	154	16	4
16	00131-016	274	154	16	2

Перечень фурнитуры

	Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	82
	Саморез 3,5x16	4
	Подпятник пластиковый	4
	Гвоздь 20 мм	8
	Заглушка для конфирмата	74
	Ключ шестигранный	1
	Уголок мебельный	2