



Кровать чердак «Соня 1».

Схема сборки

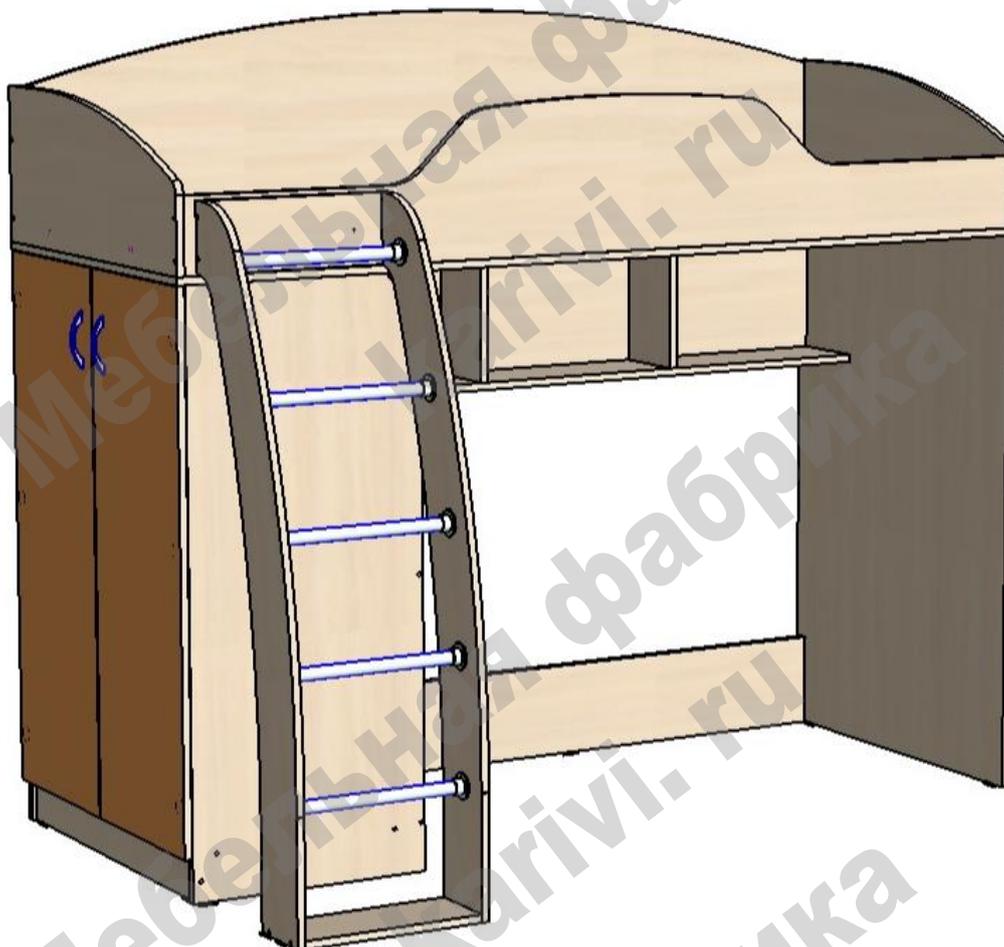

Перечень деталей:


Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00254-001	1934	835	16	1	14	00254-014	1400	212	16	1
2	00254-002	1200	834	16	1	15	00254-015	1400	200	16	1
3	00254-003	1200	802	16	1	16	00254-016	834	321	16	1
4	00254-004	1900	454	16	1	17	00254-017	834	321	16	1
5	00254-005	1200	500	16	1	18	00254-018	484	393	16	2
6	00254-006	1200	500	16	1	19	00254-019	802	86	16	1
7	00254-007	1900	314	16	1	20	00254-020	320	180	16	2
8	00254-008	1082	484	16	1	21	00254-021	368	150	16	1
9	00254-009	1400	320	16	1	22	00254-022	368	140	16	1
10	00254-010	802	484	16	1	23	00254-023	1110	413	16	1
11	00254-011	802	484	16	1	24	00254-024	1110	413	16	1
12	00254-012	1413,2	249	16	1	25	00254-025	389	25	25	1
13	00254-013	1413,2	249	16	1	26	00254-026	364	25	25	5

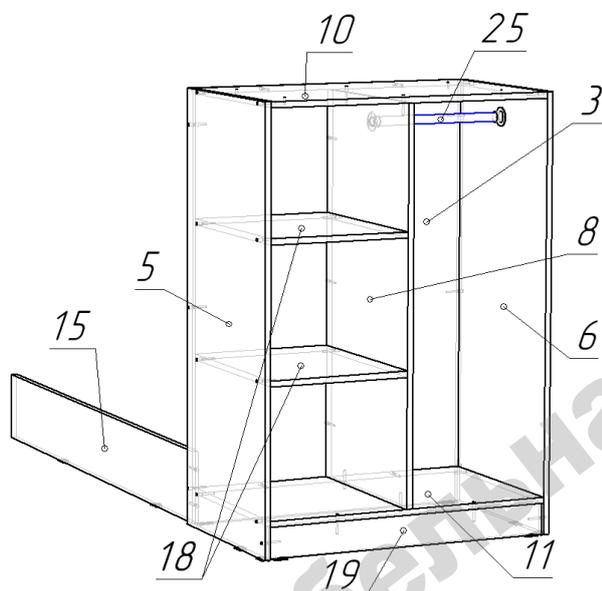

- Сборка кровати при правой/левой конфигурации производится одинаково, зеркально меняется расположение деталей.
 Деталь 1 переворачивается на 180 градусов в вертикальной плоскости.
 Задняя стенка шкафа 3 поворачивается на 180 и вместе с деталью 15 монтируется в зависимости от конфигурации


Сборка шкафа:

- Сборку возможно производить в положении лежа на торцах с кромкой.
- На нижние торцы деталей 2, 3, 5, 6, 15, 19 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Произвести сборку шкафа в соответствии со схемой при помощи конфирматов и в зависимости от конфигурации.
- Перевести сборку в вертикальное положение.
- Закрепить трубу для плечиков 25, установив на деталях 6 и 8 фланцы при помощи саморезов 3,5x16 и завернув микровинты.

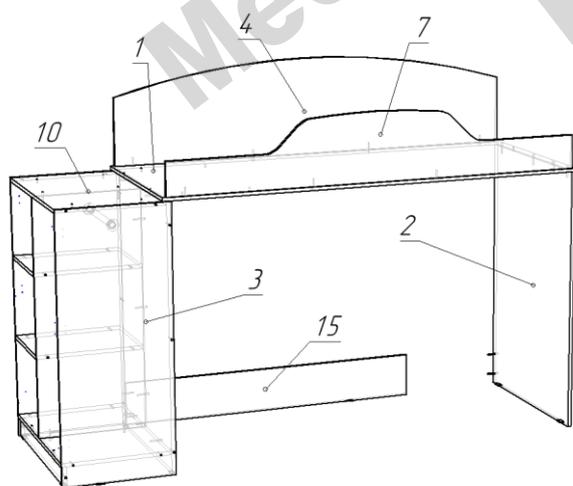

- Прикрепить деталь 1 к детали 2 при помощи конфирматов (расположив по конфигурации), наложив деталь 1 на собранный шкаф, как показано на схеме.

- Установить детали 4 и 7 на детали 1 при помощи конфирматов.

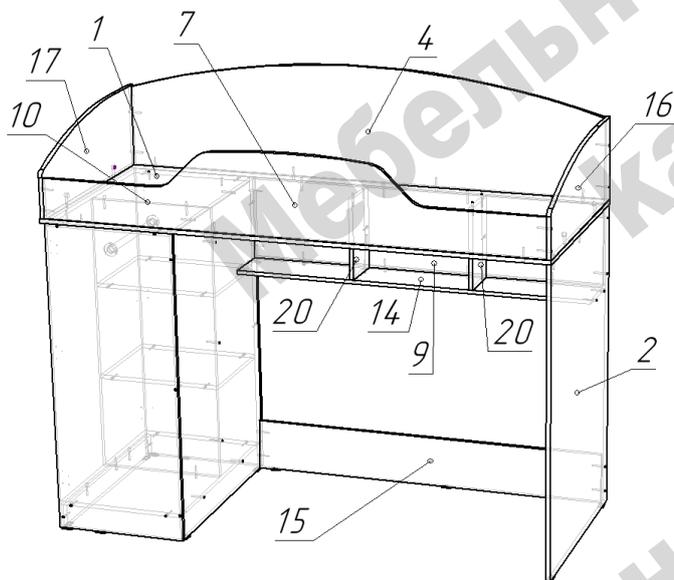

- Сдвинуть детали 1 + 2 на постоянное место, соединив детали 1 и 10 по готовым отверстиям при помощи стяжек межсекционных.

- Собрать по схеме при помощи конфирматов детали полки 9, 14, 20, присоединив к деталям 1, 2, 3.

- Прикрепить детали 14 к деталям 1 и 9 при помощи конфирматов.


- Прикрепить деталь 15 к детали 2 при помощи конфирматов.

- Прикрепить к детали 1 детали 16 и 17 при помощи стяжек эксцентриковых.

- Связать между собой ограждение спального места (детали 4, 7, 16, 17) по схеме при помощи конфирматов.

- Установить фасады.

- Установить ручки

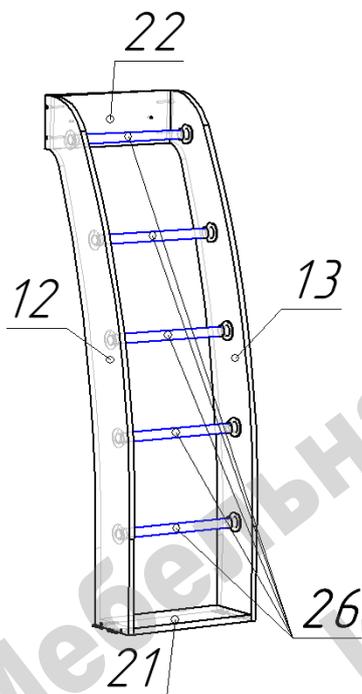

Сборка лестницы:

- На нижние торцы деталей 12 и 13 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Закрепить на деталях 12 и 13 фланцы труб при помощи саморезов 3,5 x16.
- Прикрепить к детали 12 детали 21 и 22 при помощи конфирматов.
- Вставить трубы 26 во фланцы на детали 12.
- Присоединить и закрепить деталь 13.

Собранную лестницу присоединить при помощи межсекционных стяжек к борту кровати 7 (в зависимости от конфигурации), самостоятельно просверлив в нужных местах отверстия ϕ 5мм.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	96		Петля накладная	6
	Саморез 3,5x16	60		Заглушка для конфирмата	42
	Винт для ручки М4	4		Стяжка межсекционная	6
	Шток стяжки эксцентриковой	4		Ключ шестигранный	1
	Эксцентрик 15 мм	4		Фланец	12
	Подпятник пластиковый	16		Ручка скоба	2
	Гвоздь 20 мм	32			